Istruzioni

Fare clic su una delle seguenti schede per passare alla relativa sezione del manuale.

ImageBrowser EX

CameraWindow

- Utenti di fotocamera EOS: Utilizzare EOS Utility anziché CameraWindow per le operazioni seguenti. Consultare anche il manuale *EOS Utility Istruzioni*, (fornito in formato PDF).
- I colori delle schede e dei pulsanti identificano la sezione corrente – verde per ImageBrowser EX e blu per CameraWindow.

ImageBrowser EX
Guida utente

CEL-SV5PA290

Convenzioni del manuale e spostamento, Considerazioni sul sistema

- Convenzioni in questo manuale
- Spostamento manuale
- Ambienti operativi supportati
- Requisiti di sistema

Convenzioni in questo manuale

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti etichette per distinguere le sezioni:

Windows Indica operazioni in ambienti Windows.

Mac OS Indica operazioni in ambienti Mac OS.
In alcuni casi in questo manuale vengono utilizzate operazioni di Windows per illustrare le istruzioni. Sulle tastiere Macintosh, l'equivalente di 'Ctrl' è 'comando', mentre quello di 'Invio' è 'invio'. Invece del clic con il pulsante destro del mouse, gli utenti Macintosh possono tenere premuto 'comando' e fare clic.
Le schermate e le spiegazioni si riferiscono principalmente a Windows. Alcuni elementi possono essere diversi in ambienti Mac OS.

Indica precauzioni operative da seguire o informazioni importanti da notare. Assicurarsi di leggere queste sezioni.

Indica suggerimenti operativi e metodi consigliati per l'utilizzo del software. Leggere queste sezioni secondo le proprie esigenze.

Spostamento manuale

- Fare clic sulle schede o sui pulsanti per accedere alle altre pagine.

Schede

Fare clic su una scheda nella parte superiore della pagina per accedere alla prima pagina in tale sezione.

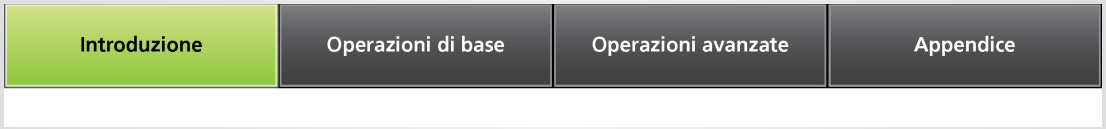

Pulsanti

Per lo spostamento è anche possibile fare clic sui pulsanti nella parte inferiore della pagina.



1 Passa al sommario (📖 9).
2 Torna alla pagina visualizzata prima di selezionare il collegamento.
3 Passa alla pagina precedente.
4 Passa alla pagina successiva.

- Fare clic sui collegamenti per accedere alle altre pagine.
  Fare clic sui collegamenti riportati in blu nel manuale, ad esempio "XXXXX" o (📖 XX), per accedere alla pagina indicata.

Ambienti operativi supportati

- In questo manuale vengono utilizzate schermate e procedure di Windows 7 e Mac OS X 10.8 per illustrare le istruzioni. Se si utilizza un'altra versione di sistema operativo, le schermate e le procedure effettive possono essere diverse.
- Le schermate e le procedure possono inoltre variare a seconda del modello di fotocamera o camcorder e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili, come indicato relative sezioni di questo manuale.
- Utilizzare il software mentre si è online per sfruttare l'aggiornamento automatico. L'aggiornamento automatico non è disponibile quando non si è in linea. Non è quindi possibile ottenere le nuove funzioni che vengono rilasciate.

Requisiti di sistema

Windows

Sistema operativo	Windows 8 / 8.1 Windows 7 SP1
Computer	Computer dotato di uno dei sistemi operativi indicati sopra (preinstallato); connessione Internet necessaria per l'aggiornamento automatico.
CPU (immagini fisse)	1,6 GHz o superiore
CPU (filmati)	[Modelli HD] Core 2 Duo 1,66 GHz o superiore [Modelli Full HD]*1 Camcorder: Core i5 3,0 GHz o superiore Fotocamere digitali: Core i7 2,8 GHz o superiore
RAM (immagini fisse)	64 bit: Almeno 2 GB 32 bit: Almeno 1 GB
RAM (filmati)	Almeno 2 GB
Spazio libero sul disco rigido	ImageBrowser EX: Almeno 250 MB*2 PhotoStitch: Almeno 40 MB
Monitor	Risoluzione 1.024 x 768 o superiore

*1 Specifiche consigliate per la riproduzione di filmati Full HD in ImageBrowser EX.
*2 Include Silverlight 5.1 (max 100 MB).

Mac OS

Sistema operativo	OS X 10.9*1, 10.8*1
Computer	Computer dotato di uno dei sistemi operativi indicati sopra (preinstallato); connessione Internet necessaria per l'aggiornamento automatico.
CPU (immagini fisse)	Core 2 Duo o superiore
CPU (filmati)	[Modelli HD] Core 2 Duo o superiore [Modelli Full HD]*2 Camcorder: Core i5 3,0 GHz o superiore Fotocamere digitali: Core i7 2,8 GHz o superiore
RAM (immagini fisse)	Almeno 2 GB
RAM (filmati)	Almeno 2 GB
Spazio libero sul disco rigido	ImageBrowser EX: Almeno 350 MB*3 PhotoStitch: Almeno 50 MB
Monitor	Risoluzione 1.024 x 768 o superiore

*1 Le informazioni sui modelli di computer compatibili con OS X 10.9 e 10.8 sono disponibili nel sito Web Apple.
*2 Specifiche consigliate per la riproduzione di filmati Full HD in ImageBrowser EX.
*3 Include Silverlight 5.1 (max 100 MB).

Per informazioni aggiornate sulla compatibilità, incluse le versioni di sistemi operativi supportate, visitare il sito Web Canon.

Software descritto in questo manuale di istruzioni

Utilizzando principalmente i due programmi seguenti, è possibile importare immagini e gestirle nel computer.

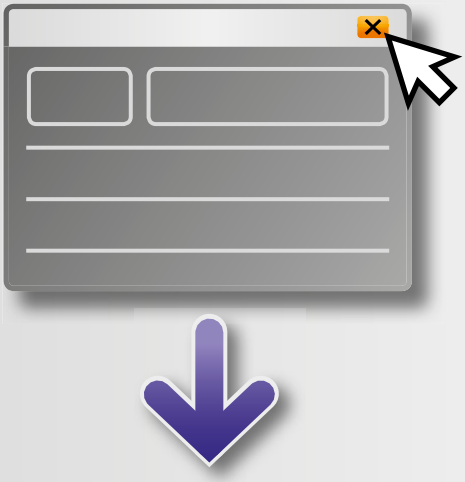

●CameraWindow/EOS Utility

Utilizzato per la gestione di base dell'immagine, quali l'importazione delle immagini dalla fotocamera o dal camcoder.

- Gli utenti delle fotocamere o dei camcoder differenti dalle fotocamere EOS: Utilizzare CameraWindow per le operazioni seguenti. Consultare anche il manuale *CameraWindow Guida utente* (fornito in formato PDF).
- Utenti di fotocamera EOS: Utilizzare EOS Utility per le operazioni after seguenti Tuttavia, le versioni di EOS Utility precedenti alla 2.10 non sono compatibili con ImageBrowser EX. Consultare anche il manuale *EOS Utility Istruzioni* (fornito in formato PDF).

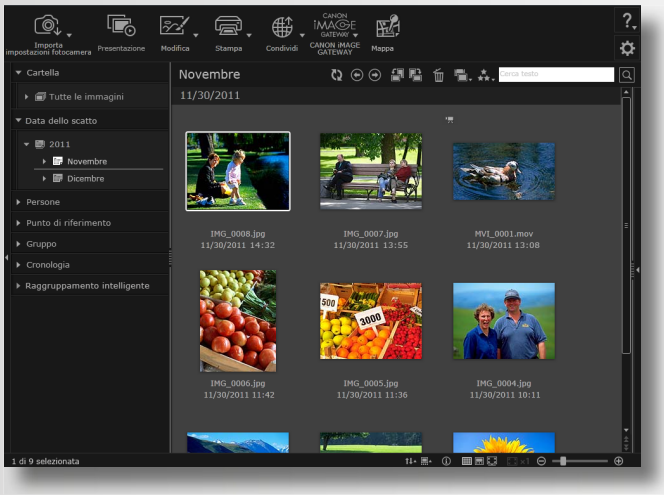

●ImageBrowser EX

- Dopo aver importato immagini dalla fotocamera o dal camcorder e chiuso CameraWindow oppure EOS Utility, viene visualizzata la finestra principale di ImageBrowser EX.
- Utilizzare ImageBrowser EX per gestire le immagini importate nel computer. Con ImageBrowser EX, è possibile sfogliare, modificare e stampare immagini sul computer.

- **Lo schermo verrà aggiornato automaticamente se si utilizzano utility del sistema operativo o altri prodotti software per spostare, eliminare o rinominare le cartelle registrate in ImageBrowser EX (o le immagini contenute in queste cartelle) mentre ImageBrowser EX è in uso. Se lo schermo non si aggiorna automaticamente, fare clic su sulla barra degli strumenti.**
- **Per verificare quali cartelle sono registrate in ImageBrowser EX, vedere "Configurazione delle impostazioni delle preferenze".**

Avvio solo di ImageBrower EX

Per sfogliare, modificare e stampare le immagini già importate nel computer, è inoltre possibile avviare ImageBrowser EX come illustrato di seguito:

Windows

- Fare doppio clic sull'icona sul desktop.
- Dalla barra delle applicazioni fare clic sul pulsante 'Start' → 'Tutti i programmi' → 'Canon Utilities' → 'ImageBrowser EX'→ icona 'ImageBrowser EX'.

Mac OS

- Fare clic sull'icona dock di 'ImageBrowser EX'.
- Spostarsi sulla cartella 'Applicazioni' → cartella 'Canon Utilities' → cartella 'ImageBrowser EX' e fare doppio clic sull'icona 'ImageBrowser EX'.

Accesso alla Guida

A seconda della schermata, viene visualizzato un pulsante della Guida ( ). Fare clic per istruzioni o per una descrizione degli elementi dello schermo.

Sommario

Convenzioni del manuale e spostamento, Considerazioni sul sistema 3
Software descritto in questo manuale di istruzioni 7

Introduzione 10
Importazione di immagini 10
Stampa 16

Operazioni di base 19
Elementi dello schermo 19
Cambio della modalità di visualizzazione 23
Attività dell'area del browser 24
Finestra delle proprietà: dettagli immagini 25
Visualizzazione presentazioni 26
Riproduzione di filmati 27
Aggiornamento del software e aggiunta di nuove funzioni 28

Operazioni avanzate 29
Organizzazione delle immagini 29
Modifica di immagini fisse 35
Aggiunta di tag alle immagini 41
Impostazione delle preferenze 44
Modifica dei filmati 45
Utilizzo di servizi online, invio di immagini tramite posta elettronica 48
GPS 53

Appendice 56
Indice 56
Disinstallazione 57
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria 58
Risoluzione dei problemi 60

Importazione di immagini

- Precauzioni per il collegamento fotocamera/camcorder–computer
- Fotocamera non EOS: importazione di immagini con CameraWindow
- Solo fotocamere EOS: importazione di immagini con EOS Utility
- Importazione di immagini dalle schede di memoria

Precauzioni per il collegamento fotocamera/camcorder–computer

- Quando si collega la fotocamera o il camcorder a un computer tramite un cavo interfaccia, collegare il cavo interfaccia direttamente alla porta USB. Il collegamento tramite un hub USB può impedire il corretto funzionamento.
- L'utilizzo di altri dispositivi USB (ad eccezione di tastiere o mouse USB) quando si collega la fotocamera o il camcorder può impedire il corretto funzionamento. In questo caso, scollegare gli altri dispositivi dal computer e ricollegare la fotocamera o il camcorder.
- Non collegare più fotocamere o camcorder ad un solo computer. Ciò può impedire il corretto funzionamento della fotocamera o del camcorder.
- Verificare che il computer non sia impostato per entrare in modalità sospensione (o stand-by) quando la fotocamera o il camcorder è collegato tramite un cavo interfaccia. Se ciò si verifica, lasciare il cavo interfaccia collegato al computer e riattivare il computer mentre la fotocamera è ancora collegata. Il computer potrebbe non venire ripristinato correttamente dalla modalità sospensione se il cavo interfaccia viene scollegato mentre si trova in modalità sospensione. Per informazioni sulla modalità sospensione o stand-by, consultare il manuale dell'utente del computer.
- Non scollegare la fotocamera o il camcorder dal computer mentre è visualizzata la schermata di CameraWindow o EOS Utility.

- **Quando si collega una fotocamera o un camcorder alimentato a batteria al computer, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico o utilizzare un kit adattatore CA o un adattatore compatto (acquistabile separatamente, a seconda del modello).**
- **Quando si collega al computer una fotocamera o un camcorder alimentato a batterie AA, utilizzare batterie sufficientemente cariche, batterie NiMH AA opzionali completamente cariche o un adattatore compatto CA opzionale.**
- **Per istruzioni sul collegamento, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.**

Fotocamera non EOS: importazione di immagini con CameraWindow

Collegare la fotocamera o il camcorder al computer e importare le immagini come illustrato di seguito:

- Le istruzioni riportate in questo manuale *ImageBrowser EX Guida utente* sono applicabili se il programma è installato correttamente. Per le istruzioni di installazione, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.

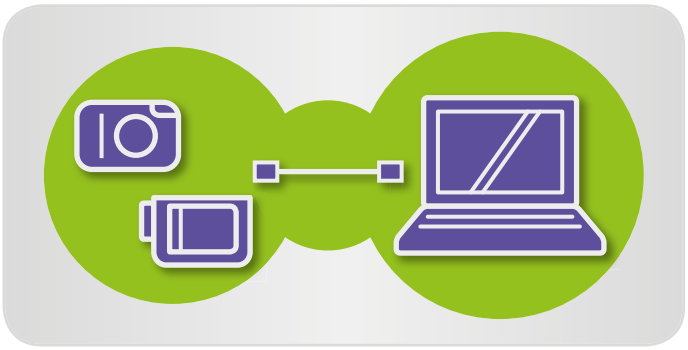

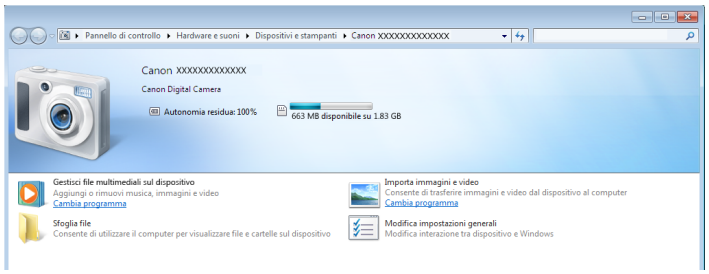
Pannello di controllo ▸ Hardware e suoni ▸ Dispositivi e stampanti ▸ Canon XXXXXXXXXXXX
Canon XXXXXXXXXXXX
Canon Digital Camera
Autonomia residua: 100%
663 MB disponibile su 1.83 GB
Gestisci file multimediali sul dispositivo
Aggiungi o rimuovi musica, immagini e video
Cambia programma
Importa immagini e video
Consente di trasferire immagini e video dal dispositivo al computer
Cambia programma
Sfoglia file
Consente di utilizzare il computer per visualizzare file e cartelle sul dispositivo
Modifica impostazioni generali
Modifica interazione tra dispositivo e Windows

1 **Collegare la fotocamera o il camcorder al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione.**

2 **Avviare CameraWindow.**

→ **Accendere la fotocamera o il camcorder e prepararlo per la comunicazione con il computer.**

- Dopo il primo collegamento della fotocamera o del camcorder al computer tramite il cavo interfaccia in dotazione, CameraWindow verrà avviato automaticamente.

Fotocamera

Windows Attenersi ai passaggi seguenti.

1. Nella barra delle applicazioni, fare clic su .
2. Quando viene visualizzata la schermata sulla sinistra, fare clic su 'Cambia programma' accanto a .
3. Fare clic su 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow' e quindi su 'OK'.
4. Fare doppio clic su .

- Nella schermata sulla sinistra, fare doppio clic su 'Modifica impostazioni generali' e modificare le impostazioni nel modo desiderato. D'ora in poi, ogni volta che la fotocamera o il camcoder e il computer sono pronti per la comunicazione, il programma selezionato verrà avviato automaticamente.

Windows 8

Selezionare la schermata per la scelta dell'attività da eseguire con il dispositivo, quindi selezionare 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

Windows Vista

Nella schermata visualizzata, selezionare 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

Windows XP

Nella schermata visualizzata, selezionare 'Canon CameraWindow', e quindi fare clic su 'OK'.

Mac OS Ogni volta che fotocamera e computer sono pronti per la comunicazione, CameraWindow verrà avviato.

Camcorder

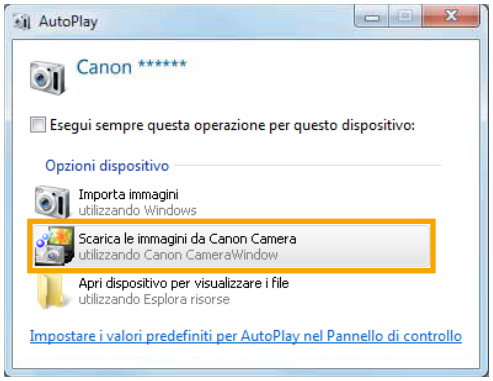
AutoPlay
Canon ******
Esegui sempre questa operazione per questo dispositivo:
Opzioni dispositivo
Importa immagini
utilizzando Windows
Scarica le immagini da Canon Camera
utilizzando Canon CameraWindow
Apri dispositivo per visualizzare i file
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

Windows Selezionare 'Canon CameraWindow' e fare clic su 'OK'.

Windows 8

Selezionare la schermata per la scelta dell'attività da eseguire con il dispositivo, quindi selezionare 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

Windows XP/Windows Vista

Quando viene visualizzata la finestra 'AutoPlay', fare clic su 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

- Se vengono collegati contemporaneamente un camcorder e un lettore di schede di memoria, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare il modello di camcorder. Verificare che sia visualizzato 'Canon Camera' o il modello di camcorder in uso e fare clic su 'OK'.

Mac OS Ogni volta che il camcorder e computer sono pronti per la comunicazione, CameraWindow verrà avviato.

3 Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi fare clic su [Importa immagini non trasferite].

- Solo le immagini non trasferite al computer verranno importate.
- Se si è utilizzata la funzione GPS logger, anche i file log verranno importati.

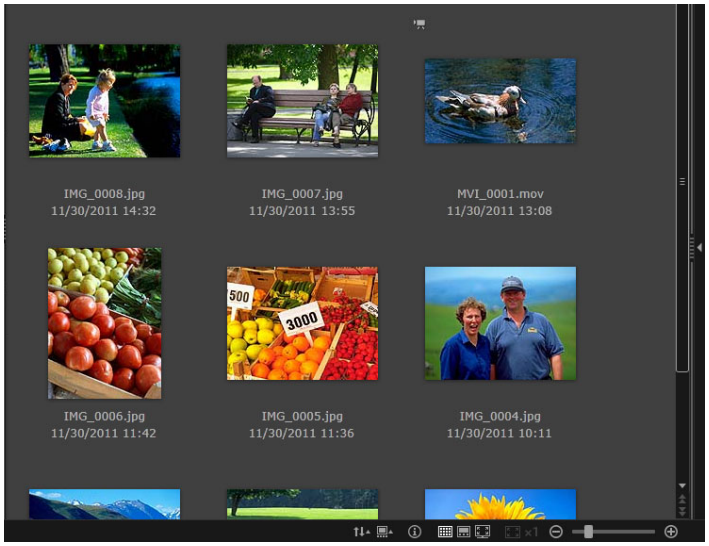

4 Dopo l'importazione, fare clic su [OK] nella schermata visualizzata e chiudere CameraWindow.

Le immagini importate vengono ora visualizzate nella finestra principale di ImageBrowser EX.

- All'avvio iniziale di ImageBrowser EX, viene visualizzata una schermata in cui specificare dove salvare le immagini importate. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scegliere la cartella di destinazione.
- Se nella scheda di memoria sono presenti troppe immagini (più di 1.000), possono verificarsi problemi di importazione.
  In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per importare le immagini.
  Per istruzioni sull'importazione di immagini da un lettore di schede di memoria, vedere "Importazione di immagini dalle schede di memoria".
- L'importazione di filmati richiede più tempo, a causa delle maggiori dimensioni del file.
- Per i camcorder, i file che superano i 4 GB o i filmati di durata maggiore di 1 ora vengono suddivisi e registrati come più file. Quando vengono rilevati questi file e si chiude CameraWindow, viene visualizzato un messaggio. È possibile fare clic su [Sì] per unire i file.

5 Spegnere la fotocamera o il camcorder.

Sebbene ImageBrowser EX possa essere comunque utilizzato mentre i file vengono uniti, eventuali operazioni potrebbero risultare rallentate e la riproduzione dei filmati meno fluida.

Windows

- **L'importazione di filmati mediante le funzioni di importazione integrate di Windows 7 può impedirne la visualizzazione in ImageBrowser EX. Utilizzare invece CameraWindow per l'importazione.**
- **In alcune versioni di Windows, è possibile che CameraWindow non venga avviato, anche quando si collega la fotocamera o il camcorder. In questo caso, fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Tutti i programmi' → 'Canon Utilities' → 'CameraWindow' → 'CameraWindow'.**

Mac OS

- **Se CameraWindow non viene avviato anche quando si collega la fotocamera, fare clic sull'icona dock di 'CameraWindow'.**

I file dei filmati suddivisi possono inoltre essere uniti facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla relativa cartella in ImageBrowser EX e scegliendo il comando per combinarli dal menu.

Solo fotocamere EOS: importazione di immagini con EOS Utility

Collegare la fotocamera EOS al computer e importare le immagini come illustrato di seguito:

- Queste istruzioni sono applicabili quando il software EOS Utility è installato correttamente.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale *EOS Utility Istruzioni* (fornito in formato PDF).

1 Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione.

2 Accendere la fotocamera e avviare EOS Utility.

3 Configurare EOS Utility in modo che ImageBrowser EX venga avviato dopo l'importazione di immagini.

1. Nella schermata del menu di EOS Utility, fare clic su [Preferenze].
2. Nella scheda [Software collegato] selezionare [ImageBrowser EX] in [Software da collegare] e fare clic su [OK].

4 Fare clic su [Avvia download immagini].

Le immagini importate vengono ora visualizzate nella finestra principale di ImageBrowser EX.

- All'avvio iniziale di ImageBrowser EX, viene visualizzata una schermata in cui specificare dove salvare le immagini importate. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per scegliere la cartella di destinazione (📖 13).

5 Fare clic su [Esci] per uscire da EOS Utility e quindi spegnere la fotocamera.

Importazione di immagini dalle schede di memoria

ImageBrowser EX consente di importare immagini dalle schede di memoria. È possibile utilizzare questo programma con fotocamere EOS nonché con altre fotocamere o camcorder.

Innanzitutto, inserire la scheda di memoria nel lettore di schede di memoria.

Windows Quando viene visualizzata una schermata in cui selezionare un'azione, scegliere 'Scarica/Vis. Immagini utilizzando Canon ImageBrowser EX'.
Viene avviato ImageBrowser EX e viene visualizzata la schermata riportata a sinistra.

Mac OS Quando si inserisce una scheda di memoria nel lettore di schede di memoria, viene avviato ImageBrowser EX e viene visualizzata la schermata riportata a sinistra.

Seguire le istruzioni visualizzate per importare le immagini.

Stampa

- Stampa di singole immagini su un foglio
- Stampa dei provini

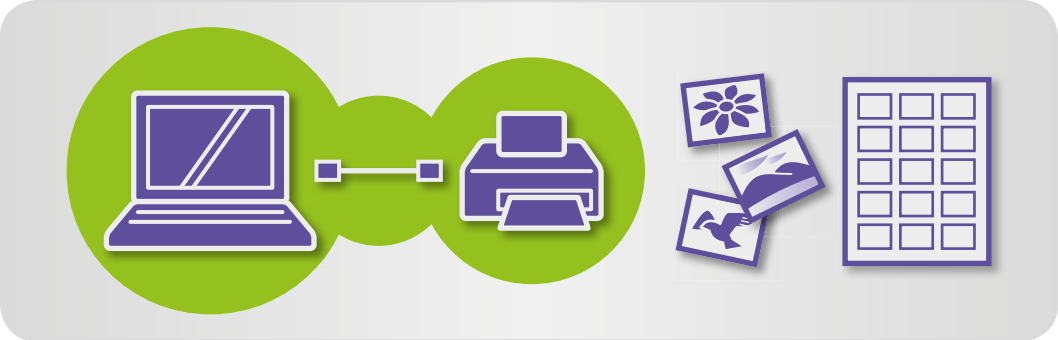

Stampa di singole immagini su un foglio

Per stampare singole immagini su singoli fogli di carta, attenersi alla procedura seguente:

Stampa di scene di filmati

Anche se non è possibile stampare i filmati, è possibile estrarre, salvare e stampare immagini fisse dai filmati. Per istruzioni sull'estrazione di immagini dai filmati, vedere "Estrazione di più immagini dal filmato".

1 **Selezionare un'immagine da stampare, fare clic su [Stampa] e quindi selezionare [Stampa foto].**

2 Completare le impostazioni di stampa come desiderato.

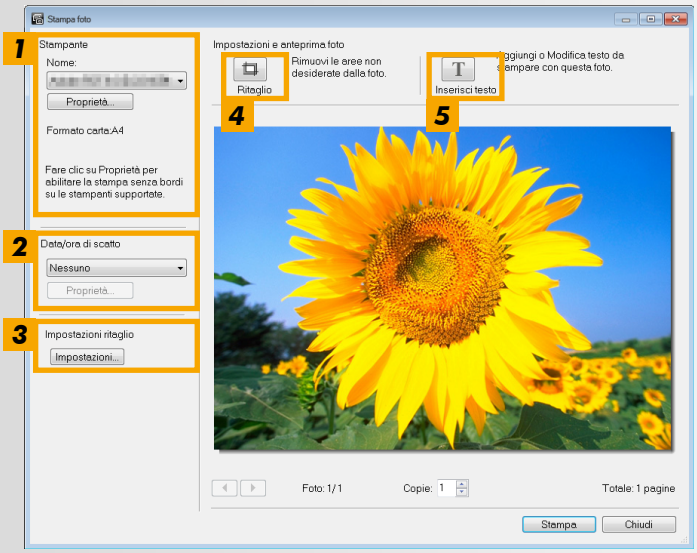

1. Consente di specificare la stampante, il formato carta, le opzioni di stampa senza bordi e così via.
2. Consente di selezionare il formato di stampa preferito per data e ora di scatto.
3. Consente di specificare se mantenere o meno il rapporto dimensionale delle immagini ritagliate quando le si stampa.
4. Consente di ritagliare le immagini per evitare di stampare aree indesiderate.
5. Consente di aggiungere testo alle immagini prima di stampare.

3 Fare clic su [Stampa].

L'immagine viene stampata.

Stampa dei provini

Per stampare le righe di immagini, attenersi alla procedura seguente:

1 **Selezionare le immagini da stampare, fare clic su [Stampa], e quindi selezionare [Stampa provino].**

2 **Completare le impostazioni di stampa come desiderato.**

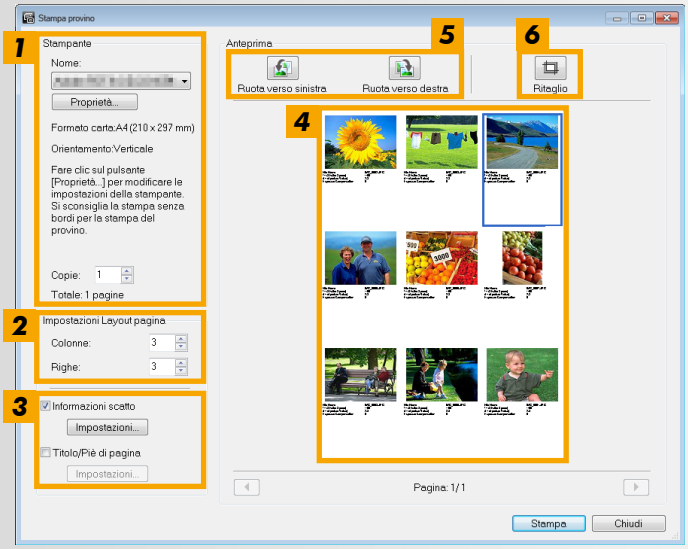

1 Consente di specificare la stampante, il formato carta e altre opzioni.

2 Consente di specificare il numero di righe e colonne.

3 Consente di configurare i dettagli di stampa quali informazioni sullo scatto, intestazione o piè di pagina e numeri di pagina.

4 Consente di visualizzare l'anteprima delle immagini da stampare nonché di selezionare un'immagine da ruotare o ritagliare.

5 Consente di ruotare le immagini selezionate.

6 Consente di ritagliare le immagini selezionate per evitare di stampare aree indesiderate.

3 **Fare clic su [Stampa].**

L'immagine viene stampata.

Elementi dello schermo

- Finestra principale
- Visualizzazione albero
- Area di avvio
- Barra degli strumenti
- Barra di controllo del browser

Finestra principale

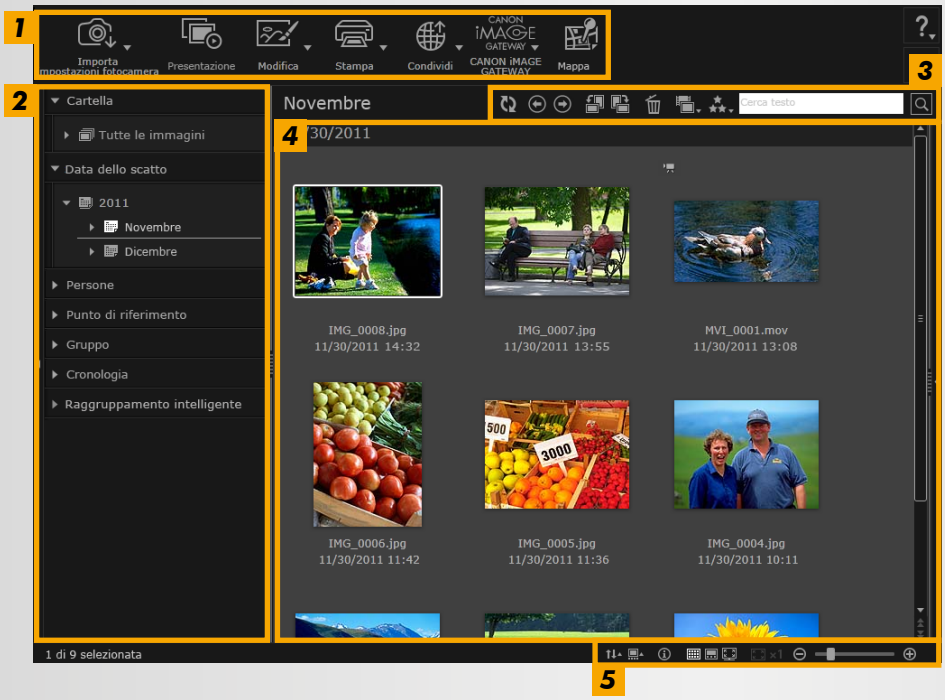

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

1 Area di avvio
Consente di selezionare le attività da eseguire.

2 Visualizzazione albero
Consente di selezionare le cartelle da visualizzare. Per dettagli, vedere "Visualizzazione albero".

3 Barra degli strumenti
Consente di ruotare o eliminare le immagini, nonché di eseguire altre attività. Per dettagli, vedere "Barra degli strumenti".

4 Area del browser
In quest'area vengono visualizzate righe di immagini. Le icone accanto alle immagini ne indicano le proprietà. Per dettagli, vedere "Icone delle proprietà" di seguito.

5 Barra di controllo del browser
Impostazioni che regolano la visualizzazione dell'area del browser. Per dettagli, vedere "Barra di controllo del browser".

Icone delle proprietà

Le icone vengono visualizzate nell'area del browser vicino alle immagini.

- Immagini riprese in modalità Unione Guidata
- Immagine RAW

  Per visualizzare le immagini RAW scattate in un formato immagine differente da 4:3, utilizzare Digital Photo Professional (39).
- Immagini riprese in modalità AEB
- Filmati
- Immagini con geotag

Visualizzazione albero

Le immagini importate sono gestite in base alle cartelle. Per visualizzare o sfogliare le immagini organizzate per cartelle, data di scatto o altri criteri, fare clic sull'elemento (cartella) relativo elencato nella visualizzazione albero.

- Per impostazione predefinita, importando immagini mediante CameraWindow o EOS Utility, vengono create nuove cartelle in cui archiviarle, denominate con le date di scatto.

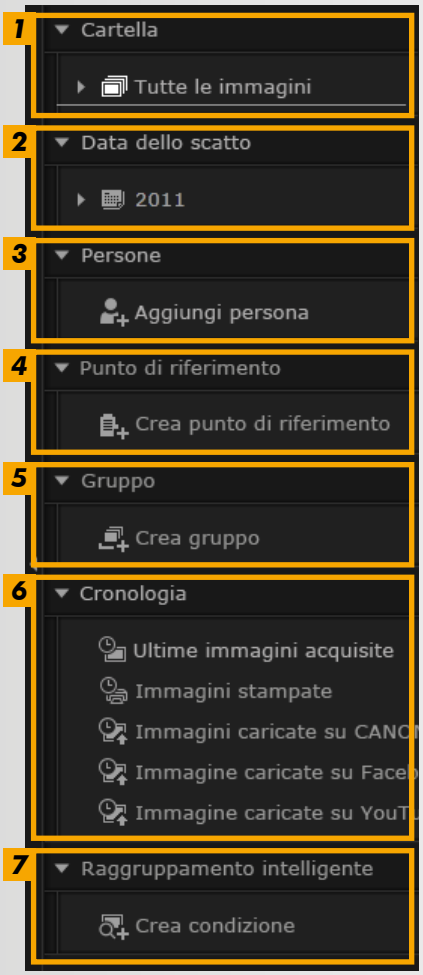

1 [Cartella]
Mostra la cartella di destinazione in cui verranno archiviate le immagini.

2 [Data dello scatto]
Immagini organizzate in base alla data dello scatto. Sfogliare le immagini selezionando una data (anno/mese/giorno).

3 [Persone]
Elenca i nomi delle persone (assegnati alle immagini o acquisiti da fotocamere che supportano ID viso). Quest'area è utile quando si sfogliano foto di amici, familiari o altre persone (disponibile solo con fotocamere che supportano ID viso).

4 [Punto di riferimento]
Cartelle denominate secondo il punto di riferimento. Aggiungendo i nomi dei punti di riferimento che rappresentano i luoghi o le aree di scatto, è possibile assegnare le immagini a cartelle di punti di riferimento specifiche per visualizzarle tutte insieme.

5 [Gruppo]
Cartelle denominate secondo il gruppo. Aggiungendo i nomi dei gruppi scelti, è possibile assegnare le immagini a cartelle di gruppi specifiche per visualizzarle tutte insieme.

6 [Cronologia]
Mostra immagini importate o stampate di recente.

7 [Raggruppamento intelligente]
Le cartelle vengono create in base alle condizioni preferite. Dopo aver importato immagini in ImageBrowser EX, le immagini vengono ordinate automaticamente nelle relative cartelle a seconda delle condizioni corrispondenti. Per dettagli, vedere "Condizioni di ricerca avanzata in base all'immagine: Raggruppamento intelligente".

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Posizione di archiviazione immagini

Per impostazione predefinita, le immagini importate mediante CameraWindow vengono archiviate nella posizione seguente nelle cartelle create in base alla data dello scatto.
Non spostare, eliminare o rinominare le cartelle registrate in ImageBrowser EX (o le immagine contenute in queste cartelle) utilizzando utility del sistema operativo o altri software mentre ImageBrowser EX è in uso.

Windows
- Windows 8, Windows 7 o Vista: Nell'unità C in 'Utenti' → 'XXXXX' (nome di accesso utente) → 'Immagini'
- XP: Nell'unità C in 'Documents and Settings' → 'XXXXX' (nome di accesso utente) → 'Documenti' → Immagini fisse: In 'Immagini'; Filmati: In 'Video' (in alcuni ambienti può non essere presente)

Mac OS
Nel disco di avvio (ad esempio, Macintosh HD) in 'Utenti' → 'XXXXX' (nome di accesso utente) → 'Immagini'

Area di avvio

Molte attività in ImageBrowser EX sono eseguite facendo clic su un pulsante di avvio nella finestra principale e seguendo le istruzioni riportate nella finestra successiva visualizzata.



1 Fare clic su un pulsante di avvio desiderato.

Se sotto al pulsante viene visualizzato un menu, selezionare la voce desiderata. Queste voci possono variare a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

2 Seguire le istruzioni per completare l'attività.

Pulsanti di avvio

[Importa/impostazioni fotocamera]
Consente di importare le immagini o di ritrasferirle alla scheda di memoria.

[Presentazione]
Avvia una presentazione delle immagini.

[Modifica]
Consente di modificare le immagini.

[Stampa]
Consente di stampare le immagini.

[Condividi]
Consente di allegare le immagini a messaggi di posta elettronica o di caricarle su siti Web di condivisione.

[CANON iMAGE GATEWAY]
Consente di utilizzare i servizi CANON iMAGE GATEWAY.

[Mappa]
Consente di visualizzare le immagini con geotag su una mappa (solo foto con geotag).

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Barra degli strumenti

Consente di ruotare le immagini ed eseguire altre attività.

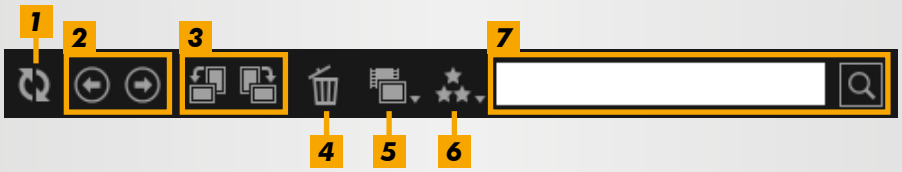

1 Aggiorna
Consente di aggiornare le informazioni mostrate nella visualizzazione albero e nell'area del browser.

2 Indietro/Avanti
Consente di visualizzare le altre cartelle secondo le proprie esigenze.

3 Ruota di 90° in senso antiorario/orario
Consente di ruotare le immagini selezionate di 90° a destra o a sinistra.
- Per ruotare le immagini originali in modo che corrispondano alle immagini ruotate sullo schermo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle immagini e scegliere [Ruota in base alle informazioni di rotazione].

4 Elimina
Consente di eliminare le immagini selezionate. Le immagini selezionate vengono spostate nel 'Cestino' sul desktop.

5 Filtraggio per categoria di file
Consente di visualizzare solamente le immagini del tipo di file selezionato nell'area del browser.

6 Filtraggio per valutazione
Consente di visualizzare solamente le immagini della valutazione selezionata nell'area del browser.

7 Cerca testo
Consente di visualizzare solamente le immagini con le descrizioni di testo che includono il testo immesso. Visualizzazione delle immagini corrispondenti nell'area del browser.
- Le immagini possono essere ricercate in base ai nomi dei file, al percorse delle cartelle, ai nomi delle persone (per immagini da fotocamere che supportano ID viso), e possono essere aggiunte informazioni alle immagini (nomi di punti di riferimento, nomi di gruppi, tag o commenti).

Barra di controllo del browser

Impostazioni che regolano la visualizzazione dell'area del browser.

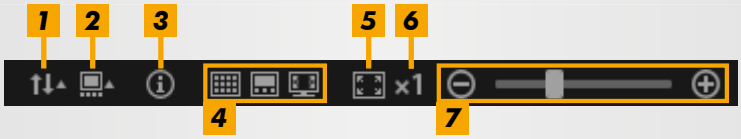

1 Ordina
Consente di ordinare le immagini in base all'ordine selezionato.

2 Visualizza informazioni sull'immagine
Consente di mostrare/nascondere l'icona delle proprietà, il nome del file e la data e l'ora di scatto accanto alle immagini in modalità miniature.

3 Visualizza proprietà dell'immagine
Mostra l'area delle proprietà, a destra dell'area del browser.

4 Cambia modalità di visualizzazione
Facendo clic su questo pulsante, si selezionano in sequenza le modalità di visualizzazione della finestra principale.
- Modalità miniature
- Modalità anteprima
- Schermo intero

5 Adatta allo schermo
Consente di ridimensionare le immagini per adattarle alla finestra (disponibile solo in modalità anteprima).

6 Visualizza le dimensioni originali dell'immagine
Mostra le immagini alla dimensione originale (disponibile solo in modalità anteprima).

7 Zoom avanti o indietro sull'immagine
Consente di effettuare lo zoom avanti o indietro (in modalità anteprima) o di ridimensionare le miniature (in modalità miniature).

Cambio della modalità di visualizzazione

Impostare l'area del browser su una modalità di visualizzazione comoda in base alle proprie esigenze.

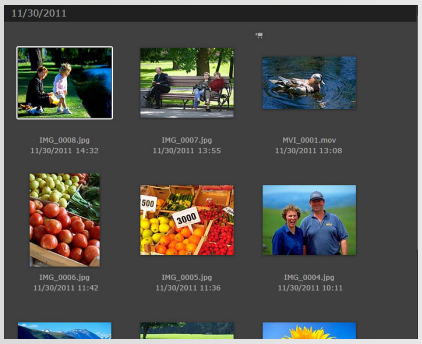

Modalità miniature:
Consente di sfogliare le immagini rivedendo righe di miniature delle dimensioni più comode.

Modalità anteprima:
Consente di visualizzare l'immagine in dimensioni più grandi mentre si sfogliano le miniature.

Schermo intero:
Visualizzazione a schermo intero dell'immagine corrente.

Ritorno alla modalità di visualizzazione originale dalla visualizzazione a schermo intero

Per ritornare alla modalità di visualizzazione precedente, premere il tasto 'Esc', fare clic sull'immagine fissa corrente, o fare doppio clic sul filmato corrente.

Attività dell’area del browser

Nell’area del browser è possibile eseguire le attività seguenti:

Selezionare immagini (modalità miniature)

Fare clic sulle immagini per selezionarle.

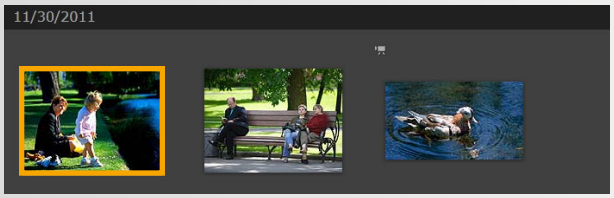

- Per selezionare più immagini, tenere premuto il tasto ‘Ctrl’ mentre si fa clic su ogni immagine.
- Per selezionare un intervallo di immagini, fare clic sulla prima immagine e, tenendo premuto il tasto ‘Maiusc’ fare clic sull’ultima.

Menu pratici di scelta rapida

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un’area vuota dello schermo o su un’immagine, viene visualizzato un menu di scelta rapida. Nel menu sono riportate in un unico punto le funzioni supportate e più pratiche. Provare ad utilizzare questi menu per ottenere una maggiore efficienza.

Utilizzo del navigatore immagini

In modalità anteprima, quando si effettua lo zoom avanti o indietro, viene visualizzata una finestra navigatore che indica la posizione corrente. È possibile modificare l’area dell’immagine visualizzata, trascinando in questa finestra navigatore o facendo clic nella finestra.

Finestra delle proprietà: dettagli immagini

Per visualizzare le proprietà di un'immagine, fare clic su di essa nell'area del browser e fare clic su nella barra di controllo del browser.

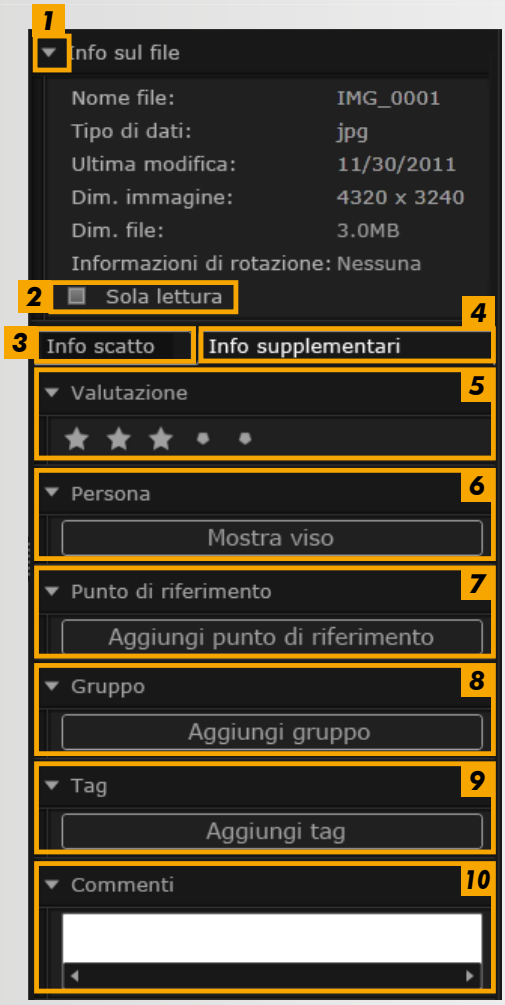

1 Consente di mostrare/nascondere le informazioni.

2 **[Sola lettura]**
Consente di impedire la sovrascrittura o l'eliminazione di un'immagine.

3 **Scheda [Info scatto]**
Consente di visualizzare un istogramma della luminosità, la velocità dell'otturatore, la compensazione dell'esposizione e altri dettagli sullo scatto.

4 **Scheda [Info supplementari]**
Consente di visualizzare le informazioni supplementari sull'immagine.

5 **[Valutazione]**
Consente la valutazione immagini in base alle proprie esigenze.

6 **[Persona]**
Consente di identificare le persone che sono state assegnate all'immagine (disponibile solo con fotocamere che supportano ID viso).

7 **[Punto di riferimento]**
Consente di visualizzare o immettere il luogo o l'area dello scatto in base alle proprie esigenze.

8 **[Gruppo]**
Consente di visualizzare o immettere il nome del gruppo immagini in base alle proprie esigenze.

9 **[Tag]**
Consente di visualizzare o immettere parole chiave utilizzate durante la visualizzazione dei filtri alle immagini.

10 **[Commenti]**
Consente di visualizzare o immettere commenti alle immagini.

Visualizzazione presentazioni

Le presentazioni visualizzano più immagini a tutto schermo, una dopo l'altra.

Fare clic su [Presentazione].

Le immagini nella cartella selezionata sono visualizzate in modo progressivo.

- È possibile selezionare più immagini per limitare la presentazione a queste immagini.
- Nelle presentazioni che includono dei video, l'immagine succesiva verrà visualizzata una volta che il filmato è terminato.

Barra dei menu di presentazione

La seguente barra dei menu viene visualizzata durante le presentazioni.

- La barra dei menu viene nascosta un momento dopo che il mouse non viene più spostato.

1 **Visualizza la schermata precedente**

2 **Riproduci/Pausa**

3 **Visualizza la schermata successiva**

4 **Impostazioni**
Consente di specificare il tempo di visualizzazione per ciascuna immagine e scegliere le transizioni di presentazione.
- Impossibile applicare queste impostazioni ai filmati.

5 **Esci**

Riproduzione di filmati

I filmati possono essere riprodotti in modalità anteprima o a schermo intero (22).

Modalità anteprima

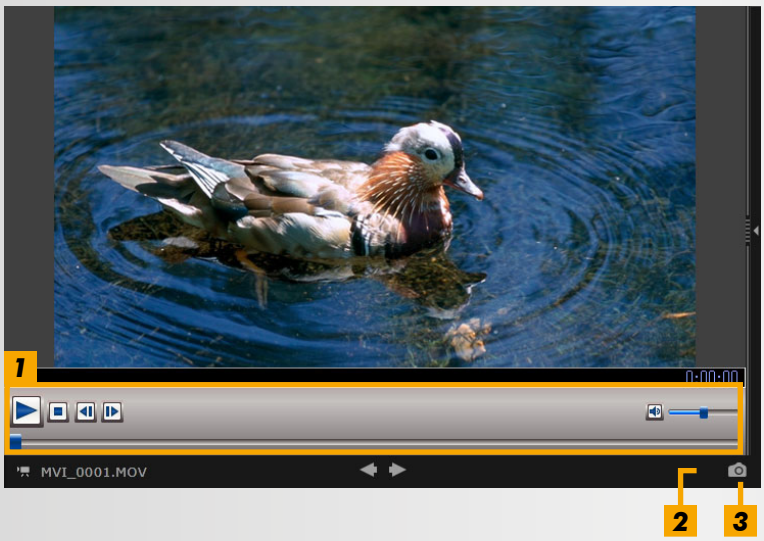

1 Consente di riprodurre il filmato e di regolare il volume.
Quando si visualizzano filmati al rallentatore, è possibile utilizzare la barra della velocità di riproduzione e un pulsante di riproduzione in tempo reale (1x). Fare clic sul pulsante per guardare il filmato alla velocità a cui è stato realmente registrato.

2 Consente di tagliare le scene non necessarie all'inizio o alla fine del filmato.
È inoltre possibile selezionare ed eliminare scene non necessarie nei filmati in modalità Diario.

3 Estrazione di immagini fisse dai filmati

Ritorno alla visualizzazione originale dalla visualizzazione a schermo intero

Per ritornare alla modalità anteprima, premere il tasto 'Esc' o fare doppio clic sul filmato.

Aggiornamento del software e aggiunta di nuove funzioni

➤ Aggiornamento manuale di ImageBrowser EX

Per mantenere aggiornato ImageBrowser EX e ottenere le nuove funzioni che vengono rilasciate, attenersi alla procedura seguente.
Quando si collega il computer a Internet, ImageBrowser EX controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti e nuove funzioni. Se viene visualizzato un messaggio relativo all'installazione, seguire le istruzioni per installare l'aggiornamento.
Utilizzare ImageBrowser EX mentre si è online per sfruttare l'aggiornamento automatico. Questa funzione non è disponibile quando non si è in linea.

Aggiornamento manuale di ImageBrowser EX

Se si dispone di più fotocamere/camcorder, utilizzare ogni dispositivo per aggiornare ImageBrowser EX in quanto funzionalità e informazioni variano a seconda della fotocamera o del camcorder in uso.

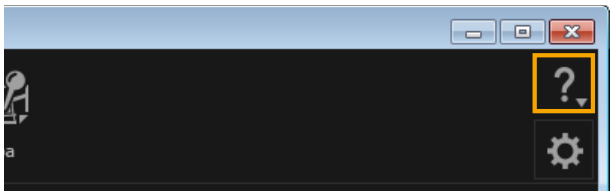

Fare clic su [?] e scegliere [Aggiorna all'ultima versione].

- **Per aggiornare ImageBrowser EX oppure ottenere nuove funzioni, è necessario disporre dei diritti di amministrazione.**
- **Per aggiornare ImageBrowser EX oppure ottenere nuove funzioni, è necessario disporre di un accesso internet. (Occorre disporre di un account con un provider di servizi Internet, è necessario che sia installato un browser e che sia disponibile una connessione a Internet.)**
- **Come per il normale accesso a Internet, possono venire applicati costi di connessione ISP o di accesso.**
- **Se non è possibile utilizzare l'aggiornamento automatico, visitare il sito Web Canon per informazioni sugli aggiornamenti e sulle nuove funzioni di ImageBrowser EX.**
- **Se la guida dell'utente del software desiderato non viene aggiornata automaticamente, scaricarla dal sito Web Canon.**

Organizzazione delle immagini

- Spostamento delle immagini
- Aggiunta di tag alle immagini: Categorie
- Modifica dell'ordinamento delle immagini
- Immissione delle informazioni identificative (solo fotocamere compatibili con ID viso)
- Ricerca immagine
- Ritrasferimento di immagini a schede di memoria

Spostamento delle immagini

È possibile spostare le immagini in altre cartelle come desiderato.

Per spostare un'immagine in un'altra cartella, trascinarla nella cartella di destinazione in [Tutte le immagini] e rilasciare il pulsante del mouse.

- Quando le immagini originali si trovano in [Data dello scatto], [Persone], [Punto di riferimento], [Gruppo] o [Cronologia] e la cartella di destinazione è in [Tutte le immagini], le immagini non verranno spostate ma copiate (in questo caso, le immagini originali non verranno spostate).

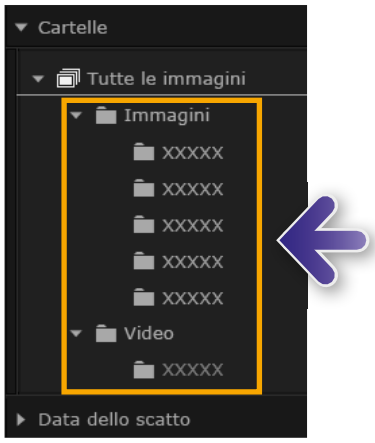

Modalità miniature

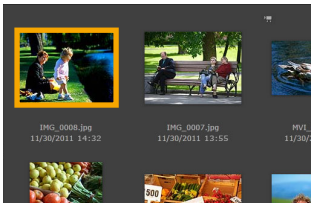

Modalità anteprima

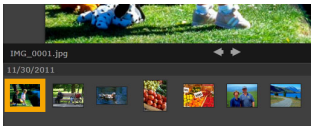

Aggiunta di tag alle immagini: Categorie

Per organizzare le immagini in base al punto di riferimento o al gruppo, è necessario creare le cartelle corrispondenti, quindi trascinare le immagini nella cartella per assegnare alle immagini la categoria desiderata.
I file delle immagini registrati nelle cartelle [Punto di riferimento] o [Gruppo] non vengono spostati da dove sono stati archiviati nel computer. Fare attenzione quando si eliminano le immagini nelle cartelle [Punto di riferimento] o [Gruppo] in quanto questa operazione eliminerà anche il file di immagine.

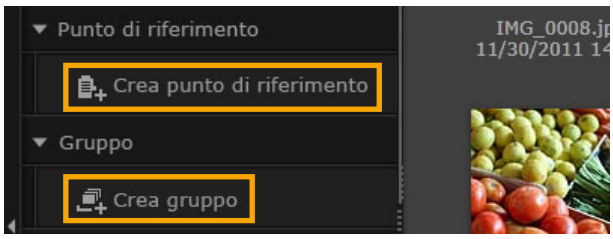

1 **Selezionare [Crea punto di riferimento] o [Crea gruppo] e immettere il nome della nuova cartella.**

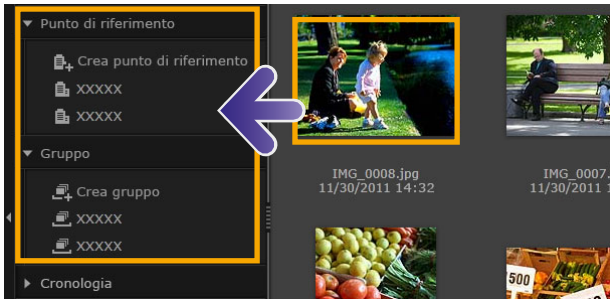

2 **Trascinare le immagini nella cartella a cui si vogliono assegnare le immagini e rilasciare il pulsante del mouse.**

Ora le immagini sono contrassegnate come appartenenti ad una cartella specifica. Facendo clic su una cartella, tutte le immagini assegnate a quella cartella verranno visualizzate.

- Eliminando una cartella [Punto di riferimento] o [Gruppo], solo la cartella verrà eliminata e non le immagini assegnate ad essa.
- Si può effettuare una ricerca di immagini per categorie in quanto le immagini vengono contrassegnate automaticamente con le informazioni di categoria della cartella a cui sono state assegnate.

È inoltre possibile creare gruppi. A tale scopo, selezionare le immagini, accedere alla finestra delle proprietà, fare clic sulla scheda [Info supplementari] e immettere i nomi di punti di riferimento o gruppi.

Modifica dell'ordinamento delle immagini

È possibile ordinare le immagini nell'area del browser in base al criterio selezionato.

Nella barra di controllo del browser fare clic su e selezionare il criterio di ordinamento dal menu.

Immissione delle informazioni identificative (solo fotocamere compatibili con ID viso)

Quando si importano immagini in ImageBrowser EX, i visi vengono rilevati automaticamente e le immagini vengono ordinate in gruppi per persona. L'immissione di informazioni identificative in ImageBrowser EX consente di cercare immagini per nomi.

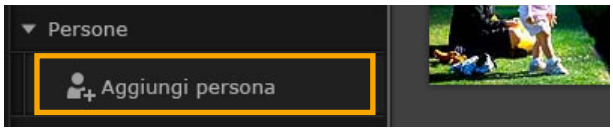

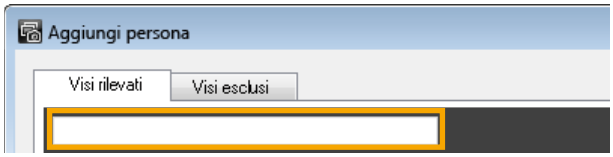

1 **In [Persone] nella visualizzazione albero, fare clic su [Aggiungi persona].**

Viene visualizzata una schermata per l'immissione di informazioni personali.
È possibile rimuovere i visi non desiderati facendo clic su ☒ nella parte superiore destra dell'immagine del viso.

2 **Immettere il nome della persona.**

Al termine, premere il tasto 'Invio'.

3 **Scegliere un'immagine per rappresentare la persona, immettere un nome da visualizzare nelle fotocamere che supportano ID viso e fare clic su [OK].**

4 **Fare clic su [Chiudi].**

Il nome della persona aggiunta viene visualizzato nella visualizzazione albero.

Protezione delle informazioni personali

- **Tenere presente che i nomi delle persone verranno aggiunti ai dati Exif delle immagini utilizzate per aggiungere le persone a ImageBrowser EX. Allo stesso modo, i nomi delle persone vengono aggiunti ai dati Exif quando i visi correttamente riconosciuti vengono confermati (📖 33). Per questo motivo, prestare attenzione quando si condividono le immagini con altri, nonché quando si pubblicano le immagini online dove molte persone possono visualizzarle. È possibile eliminare informazioni personali prima di caricare immagini o filmati da condividere su siti web con ImageBrowser EX (📖 51).**
- **Per eliminare le informazioni identificative registrate, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della persona nella visualizzazione albero e scegliere [Elimina]. (Il nome della persona verrà rimosso dalle informazioni Exif dell'immagine.)**

Modifica delle informazioni identificative registrate

Per cambiare i nomi delle persone registrate o le immagini utilizzate per la ricerca e per rappresentare le persone, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della persona nella visualizzazione albero.

Elaborazione della ricerca per viso

La ricerca delle immagini per viso può richiedere alcuni minuti se sono presenti molte immagini. L'elaborazione può continuare anche dopo che ImageBrowser EX è chiuso. È possibile vedere lo stato di elaborazione in una piccola finestra in basso a destra dello schermo. Per arrestare l'elaborazione, fare clic su [Esci].
È possibile impedire l'elaborazione annullando l'operazione [Continua ad analizzare le info viso anche dopo l'uscita.] sulla scheda [ID viso] nelle preferenze ImageBrowser EX (📖 44).

Sincronizzazione delle informazioni identificative tra computer e fotocamera (solo fotocamere compatibili con ID viso)

È possibile acquisire informazioni sulla fotocamera per registrare le persone su ImageBrowser EX quando viene utilizzato CameraWindow. Allo stesso modo, le informazioni identificative immesse in ImageBrowser EX possono essere applicate alla fotocamera. Per dettagli, consultare *CameraWindow Guida utente*.

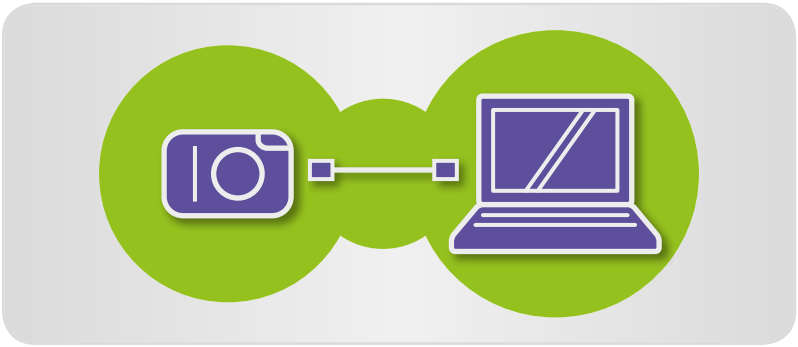

Viene visualizzata una schermata che consente di configurare la sincronizzazione automatica delle informazioni identificative se si collega una fotocamera e quest'ultima o il computer contiene questo tipo di informazioni. Se si preferisce che la schermata di sincronizzazione non venga visualizzata ogni volta che CameraWindow è avviato, annullare l'opzione [Sincronizza automaticamente].

Ricerca immagine

Consente di visualizzare solo le immagini corrispondenti alle condizioni specificate nell'area del browser come segue:

Cerca testo

Le immagini possono essere ricercate in base ai nomi dei file, ai nomi delle cartelle, ai nomi delle persone (per immagini da fotocamere che supportano ID viso), e possono essere aggiunte informazioni alle immagini (nomi di punti di riferimento, nomi di gruppi, tag o commenti).

Nella casella di testo della barra degli strumenti, immettere i testi che descrivono le immagini.

Ricerca per tipo di file

Consente di raggruppare la visualizzazione per tipi di file specifici nel modo desiderato. Consente di selezionare i tipi di immagini fisse o file di filmati.

Fare clic su e scegliere il tipo di file dalla barra degli strumenti.

Ricerca per valutazione

Fare clic su e scegliere la valutazione (numero di stelle).

Cercare le immagini per viso: Modalità miniature (solo fotocamere compatibili con ID viso)

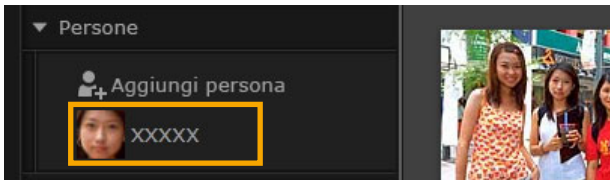

Fare clic sul nome della persona nella visualizzazione albero.

Le immagini che possono includere la persona vengono visualizzate nell'area del browser.

- Le immagini etichettate con ? nella parte inferiore destra potrebbero non includere la persona. Spostare il mouse sul riquadro per visualizzare il messaggio [Aggiungere questa persona?]. Per aggiungere la persona, fare clic su ☑ . In caso contrario, fare clic su ☒ .

Cercare le immagini per viso: Modalità anteprima (solo fotocamere compatibili con ID viso)

1 Selezionare un'immagine contenente persone in modalità anteprima.

2 Fare clic su nell'area del browser.

Il nome della persona viene visualizzato sotto il viso.

- I nomi etichettati con [?] potrebbero non corrispondere alla persona. Per aggiungere la persona, spostare il cursore sul fotogramma e fare clic su ☑ . In caso contrario, fare clic su ☒ .
- Se nella casella del nome è indicato solo [?] fare clic sulla casella e immettere il nome della persona.

Nel caso in cui la ricerca immagine non funziona nel modo desiderato, provare a regolare la barra in [Il numero di visi simili visualizzati quando si effettua la ricerca in base alla persona] nella scheda [ID viso] nelle preferenze ImageBrowser EX (📖 44). Ad esempio, se nei risultati di ricerca vengono incluse immagini non corrette, fare scorrere la barra verso [Min], se l'immagine desiderata non viene trovata, fare scorrere la barra verso [Max].

Condizioni di ricerca avanzata in base all'immagine: Raggruppamento intelligente

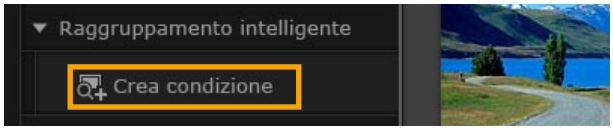



1 **Nella visualizzazione albero fare clic su [Raggruppamento intelligente] → [Crea condizione].**
Viene visualizzata una schermata che consente di specificare le condizioni.

2 **Specifica delle condizioni di filtraggio.**

- È possibile specificare la data dello scatto e altre informazioni aggiuntive come condizioni.
- Per informazioni aggiuntive sull'immagine vedere "Aggiunta di tag alle immagini".

3 **Immettere un nome per le condizioni e fare clic su [OK].**
Le immagini corrispondenti alle condizioni specificate possono essere visualizzate nella nuova cartella creata.

- Anche le immagini che sono state importate in seguito e che corrispondono alla condizione, vengono visualizzate automaticamente nella cartella.

Prestare attenzione quando si eliminano le immagini nelle cartelle [Raggruppamento intelligente] in quanto questa operazione eliminerà le immagini originali.

Ritrasferimento di immagini a schede di memoria

È anche possibile ritrasferire alla fotocamera o al camcorder le immagini importate sul computer utilizzando una scheda di memoria. Le immagini che si ritrasferiscono possono essere visualizzate nella fotocamera.

- EOS Utility non consente di ritrasferire le immagini direttamente a fotocamere EOS.

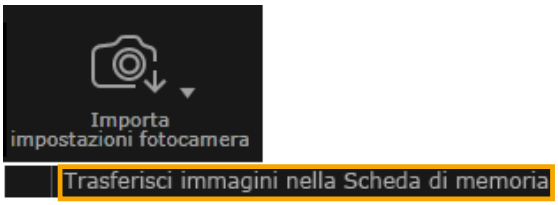

1 **Inserire nel lettore di schede di memoria una scheda di memoria formattata sulla fotocamera.**

2 **Nella finestra principale di ImageBrowser EX selezionare le immagini da ritrasferire alla fotocamera.**

3 **Fare clic su [Importa/impostazioni fotocamera] e scegliere [Trasferisci immagini nella Scheda di memoria].**

- **Possono essere restituite solo immagini nei formati JPEG, MOV o MP4 (ad eccezione dei filmati MP4 dei camcorder) e soltanto nelle fotocamere che li supportano. Per dettagli, consultare la guida dell'utente della fotocamera.**
- **È possibile scrivere nelle schede di memoria solo immagini DCF compatibili.**
- **Può non essere possibile ritrasferire le immagini dopo averle modificate o dopo averne modificato le informazioni in un computer.**

Modifica di immagini fisse

- **Modifica di immagini JPEG**
  - Correzione dell'effetto occhi rossi
  - Regolazione automatica delle immagini
  - Regolazione di colore e luminosità
  - Evidenziare i contorni nelle immagini per aumentare la nitidezza
  - Ritaglio di immagini
  - Aggiunta di testo alle immagini
  - Utilizzo di PhotoStitch per creare un'immagine panoramica
- **Modifica di immagini RAW**
  - Elaborazione di immagini RAW con Digital Photo Professional

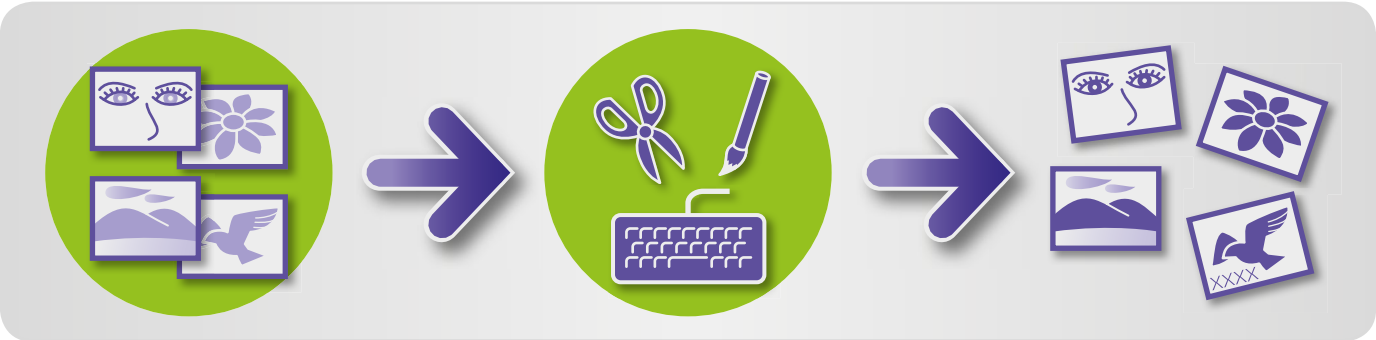

Passaggi preliminari per tutte le attività di modifica

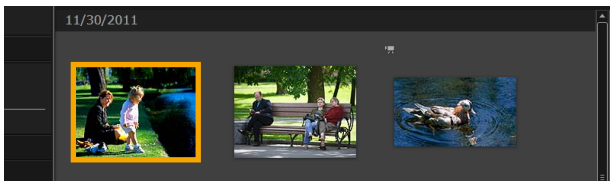

1 **Nell'area del browser, selezionare l'immagine da modificare.**

2 **Fare clic sul pulsante di avvio [Modifica] e scegliere un'opzione di modifica dal menu.**

3 **Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'attività.**

Correzione dell'effetto occhi rossi

Se, a causa del flash, gli occhi appaiono rossi, ripristinare un colore naturale.

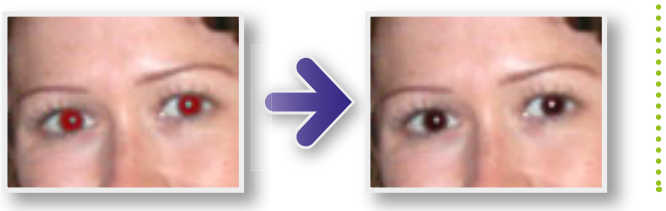

[Modifica] → [Correggi l'effetto occhi rossi]

Regolazione automatica delle immagini

È possibile regolare automaticamente il colore e la luminosità dell'immagine.

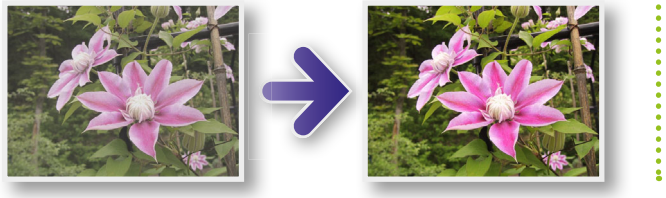

[Modifica] → [Correzione automatica]

Regolazione di colore e luminosità

È possibile regolare il colore e la luminosità dell'immagine in diversi modi.

Windows

[Modifica] → [Regola colore e luminosità]

- Nella schermata successiva visualizzata, è anche possibile regolare le immagini utilizzando un istogramma e curve di tono.

Mac OS

[Modifica] → [Regola colore e luminosità]

[Modifica] → [Correggi livelli]

[Modifica] → [Correggi curve di tono]

Evidenziare i contorni nelle immagini per aumentare la nitidezza

È possibile evidenziare i contorni di persone e soggetti per aumentare la nitidezza delle immagini.

[Modifica] → [Aumenta nitidezza]

Windows

Il [Raggio] dell'opzione Diminuisci nitidezza corrisponde alla dimensione in cui i contorni vengono rilevati, mentre il valore [Soglia] è il valore di riferimento utilizzato per determinare i contorni.

Ritaglio di immagini

Ritagliare le immagini per rimuovere le parti esterne indesiderate e lasciare solo l'area desiderata.

[Modifica] → [Ritaglio immagine]

- È anche possibile specificare l'area da ritagliare immettendo valori numerici o specificando un rapporto dimensionale.

Aggiunta di testo alle immagini

Per aggiungere testo alle immagini, attenersi alla procedura seguente:

[Modifica] → [inserisci testo]

- Per uniformare i contorni del testo, selezionare la casella di controllo [Antialias]. Il testo si fonderà meglio con lo sfondo.

Utilizzo di PhotoStitch per creare un'immagine panoramica

È possibile creare ampie immagini panoramiche da una serie di foto scattate spostando leggermente la fotocamera prima di ogni scatto.

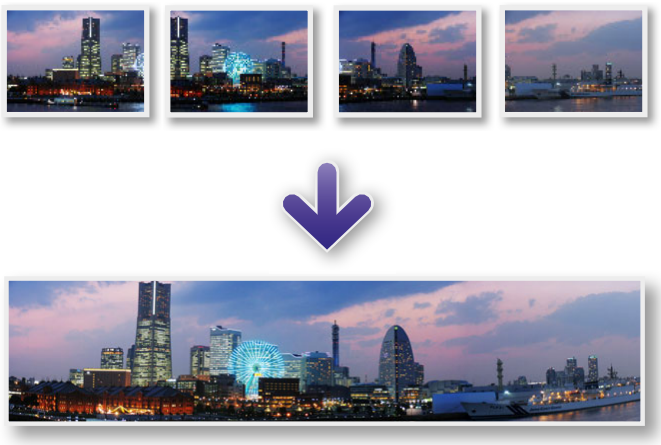

▶▶ **[Modifica] → [Unisci foto]**

Se viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria è insufficiente, provare le seguenti operazioni:

- **Chiudere tutti i programmi tranne PhotoStitch.**
- **Utilizzare meno immagini. Ridurre la dimensione del file delle immagini.**
- **Nella scheda [Salva], selezionare [Regola immagine] e specificare una dimensione inferiore in [Dimmensioni immagine salvata].**

Utilizzo di PhotoStitch con Unione Guidata

Per le immagini acquisite con la modalità di scatto Unione Guidata, PhotoStitch può rilevare automaticamente l'ordine delle immagini e la direzione di unione, semplificando l'unione (alcuni modelli di fotocamera o camcorder non offrono la modalità Unione Guidata).

Elaborazione di immagini RAW con Digital Photo Professional

È possibile convertire le immagini RAW in formato JPEG o TIFF.

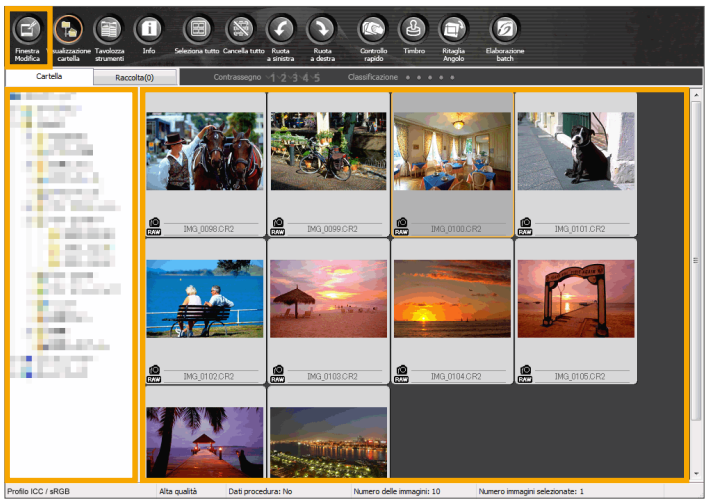

1 **In ImageBrowser EX, fare clic su [Modifica] e scegliere [Elabora immagini RAW].**

Digital Photo Professional viene avviato.

- È inoltre possibile avviare il programma facendo clic sul pulsante 'Start' scegliere 'Tutti i programmi' o 'Programmi' e quindi selezionare 'Canon Utilities' → 'Digital Photo Professional XXX' (dove XXX indica il numero di versione) → 'Digital Photo Professional'.

2 **Selezionare la cartella dove sono salvate le immagini.**

3 **Selezionare un'immagine.**

4 **Fare clic su [Finestra Modifica].**

È visualizzata la tavolozza strumenti.

5 **Utilizzare la tavolozza strumenti per regolare la luminosità dell'immagine e il bilanciamento del bianco secondo le proprie esigenze.**

- I dettagli della modifica (informazioni sulle condizioni di elaborazione dell'immagine) vengono salvati come "ricetta" insieme all'immagine.
- Digital Photo Professional consente una regolazione ottimale dell'immagine per la scena o il soggetto specificando uno stile dell'immagine.
- Gli attributi immagine che è possibile modificare variano a seconda del modello di fotocamera.

Tavolozza strumenti in Digital Photo Professional

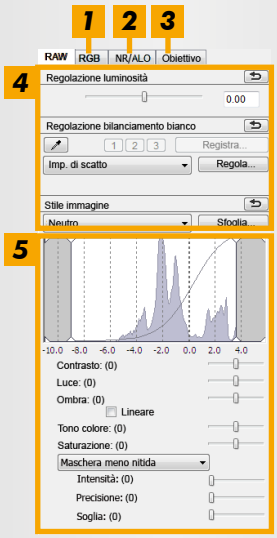

1 Le curve di tono consentono di regolare tutti i canali RGB contemporaneamente o ogni canale singolarmente.

2 Consente di ridurre le interferenze durante le riprese notturne o le riprese a velocità ISO elevata.

3 Consente di correggere l'aberrazione dell'obiettivo nelle immagini riprese con le fotocamere EOS.

4 Consente di regolare la luminosità dell'immagine, il bilanciamento del bianco o lo stile dell'immagine.

5 Consente di regolare il contrasto, la tonalità del colore, la saturazione e altri attributi.

Stampa

Per stampare da Digital Photo Professional, selezionare le immagini nella finestra principale e selezionare la funzione di stampa desiderata dal menu [File]. Sono disponibili le opzioni di stampa seguenti:

Opzione di stampa	Descrizione
Stampa	Le immagini vengono disposte automaticamente per la stampa di un'immagine per foglio.
Stampa con impostazioni dettagliate	Disporre le immagini come desiderato per la stampa di un'immagine per foglio. Aggiungere titoli, informazioni di scatto e così via, in base alle preferenze.
Stampa foglio contatti	Consente di stampare le righe di immagini in un solo foglio (è anche possibile specificare il layout e il numero di immagini, aggiungere testo e altro ancora).

- **La ripresa di immagini RAW è esclusivamente possibile in fotocamere che supportano il formato RAW. Per dettagli, consultare la guida dell'utente della fotocamera.**
- **È possibile elaborare con Digital Photo Professional solo le immagini RAW supportate da questo programma. Fare riferimento alla guida dell'utente della fotocamera.**
- **Una descrizione più dettagliata delle operazioni è disponibile nel manuale *Digital Photo Professional Istruzioni*, che può essere visualizzato dagli utenti della fotocamera EOS dal CD-ROM incluso mentre gli altri utenti possono scaricarlo dal sito Web Canon.**

Definizione delle immagini RAW

I file di immagine RAW contengono i dati non modificati, acquisiti dal sensore di immagine della fotocamera. A differenza delle comuni immagini JPEG, i dati sono essenzialmente "grezzi" (non regolati e non compressi) e ciò consente l'elaborazione (conversione) dell'immagine in un computer senza perdita di qualità.

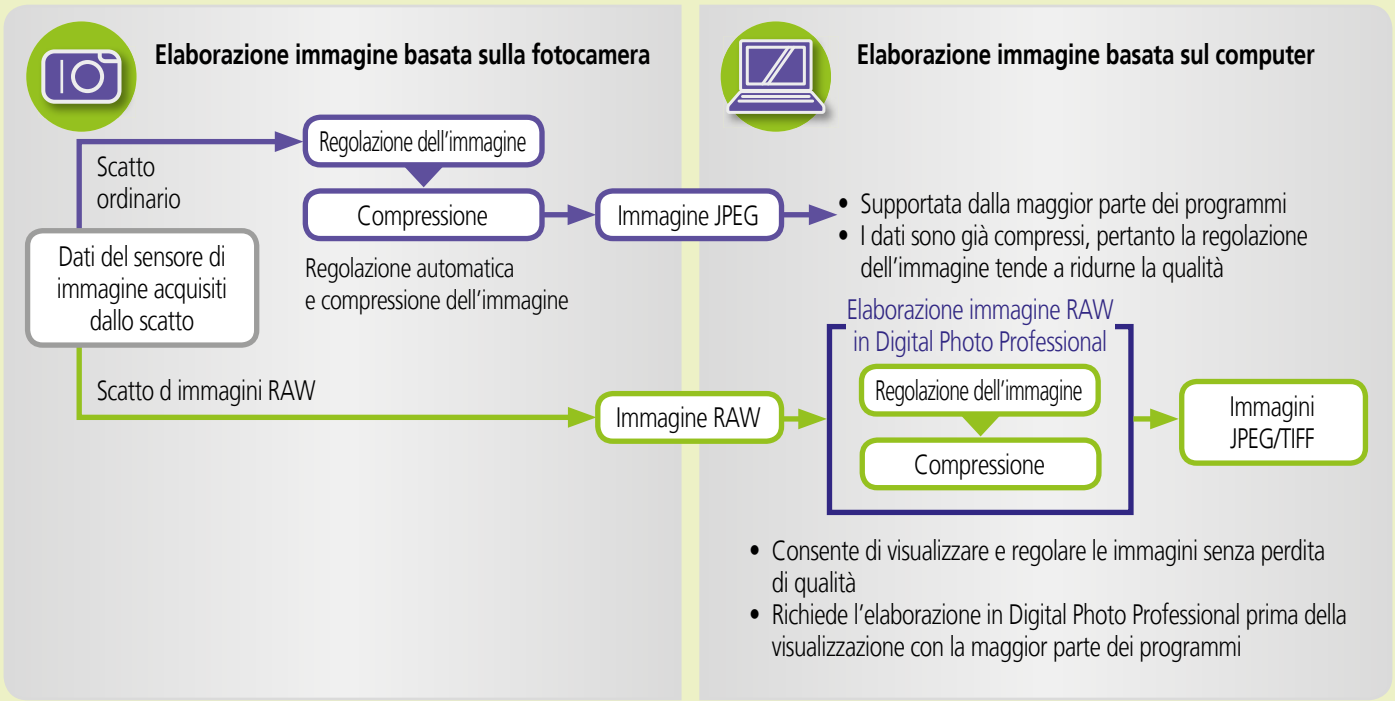
Elaborazione immagine basata sulla fotocamera
Elaborazione immagine basata sul computer
Regolazione dell'immagine
Scatto ordinario
Compressione
Immagine JPEG
Dati del sensore di immagine acquisiti dallo scatto
Regolazione automatica e compressione dell'immagine
• Supportata dalla maggior parte dei programmi
• I dati sono già compressi, pertanto la regolazione dell'immagine tende a ridurne la qualità
Elaborazione immagine RAW in Digital Photo Professional
Scatto d immagini RAW
Immagine RAW
Regolazione dell'immagine
Compressione
Immagini JPEG/TIFF
• Consente di visualizzare e regolare le immagini senza perdita di qualità
• Richiede l'elaborazione in Digital Photo Professional prima della visualizzazione con la maggior parte dei programmi

Aggiunta di tag alle immagini

- Valutazione immagini
- Aggiunta di tag alle immagini: Punto di riferimento e gruppo
- Aggiunta di tag alle immagini: Parole chiave
- Aggiunta di tag alle immagini: Commenti

Nella finestra delle proprietà (📖 25), è possibile specificare i dettagli delle immagini nel modo desiderato.

Tipi di dettagli delle immagini

Le seguenti informazioni aggiuntive sono utilizzate per organizzare, visualizzare ed etichettare le immagini.

Informazioni	Dettagli	Aggiungi	Utilizzato nella ricerca immagini	Mostrato sotto le miniature
Valutazione	Consente di valutare le immagini preferite aggiungendo le stelle (☆)	• ImageBrowser EX • Digital Photo Professional • Fotocamera/camcorder (Impostazioni preferite) • Windows 8/Windows 7/ Windows Vista (Valutazione)	○	○
Punto di riferimento	Consente di classificare le immagini attraverso l'identificazione del punto di riferimento (luoghi o edifici presenti nello scatto)	ImageBrowser EX	○	×
Gruppo	Consente di classificare delle immagini aggiungendo il nome del gruppo		○	×
Tag	Consente di scegliere il soggetto o l'evento da un elenco modificabile		○	×
Commenti	Consente di annotare le immagini nel modo desiderato, descrivere le condizioni di scatto, le memorie e altro		○	×

- I tag visualizzati sotto le miniature possono essere selezionati facendo clic su nella barra di controllo del browser.

Valutazione immagini

Sono disponibili sei opzioni di valutazione delle immagini: 1–5 stelle (☆, ☆☆, ☆☆☆, ☆☆☆☆, ☆☆☆☆☆), nessuna valutazione.
Con l'utilizzo delle valutazioni è possibile restringere la visualizzazione solo alle immagini preferite (📖 22).



1 **Accedere alla finestra delle proprietà e fare clic su [Info supplementari].**

2 **Nella finestra [Valutazione], fare clic su ● o su ★ per valutare l'immagine.**

- È anche possibile valutare le immagini come illustrato di seguito:
  - Fare clic con il tasto destro del mouse sulle immagini e assegnare una valutazione dal menu di scelta rapida.
  - Utilizzare le impostazioni "Preferite" sulla fotocamera/camcorder.
  - Digital Photo Professional 3.9 o successive

La valutazione delle immagini sulla fotocamera/camcorder è possibile solo per i modelli che supportano questa funzione. Per dettagli, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.

Aggiunta di tag alle immagini: Punto di riferimento e gruppo

Assegnare le immagini al punto di riferimento o al gruppo nello stesso modo in cui si sono assegnate le immagini alle categorie (descritto in "Aggiunta di tag alle immagini: Categorie").

Aggiunta di tag alle immagini: Parole chiave

Specificare le parole chiave come segue. È possibile cercare le immagini con le parole immesse come parole chiave (32).



1 **Accedere alla finestra delle proprietà e fare clic su [Info supplementari].**

2 **Fare clic su [Aggiungi tag] e immette la parola chiave.**

- È possibile aggiungere un tag alle immagini facendo clic con il tasto destro del mouse sulle immagini e scegliendo il tag dal menu.

Aggiunta di tag alle immagini: Commenti

Immettere [Commenti] sull'immagine nel modo seguente. È possibile cercare le immagini attraverso i commenti immessi (32).

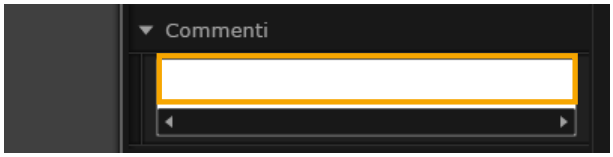

1 **Accedere alla finestra delle proprietà e fare clic su [Info supplementari].**

2 **Immettere il testo nel campo [Commenti].**

Impostazione delle preferenze

➤ Configurazione delle impostazioni delle preferenze

Configurazione delle impostazioni delle preferenze

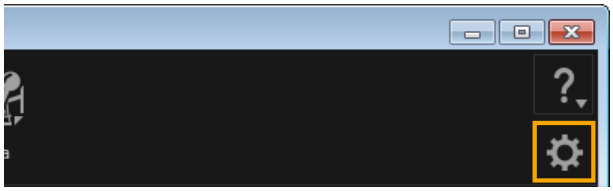

1 **Fare clic su .**

2 **Configurare le impostazioni come desiderato nella schermata Preferenze.**

- Con alcuni modelli di fotocamera o camcorder, la personalizzazione può richiedere l'aggiunta di un'altra cartella di destinazione. In questo caso, accedere alle preferenze di ImageBrowser EX per aggiungere una cartella.

Modifica dei filmati

- Modifica dei filmati
- Estrazione di più immagini dal filmato
- Modifica di EOS Video snapshot (solo fotocamere EOS)

Modifica dei filmati

Per tagliare i filmati, combinare filmati e immagini fisse per creare un filmato originale o modificare i filmati in altri modi, attenersi alle procedure seguenti.
È anche possibile aggiungere titoli o altro testo, musica di sottofondo e una vasta gamma di effetti speciali.

1. **Selezionare un filmato.**
2. **Fare clic su [Modifica] e scegliere [Modifica filmato].**
3. **Seguire le istruzioni per completare l'attività.**

- **I filmati modificati in questo modo non possono essere ritrasferiti alla fotocamera.**
- **Se si modifica il frame rate dopo la modifica di un filmato, la riproduzione di alcune scene potrebbe non risultare fluida.**
- **Il salvataggio dei filmati può richiedere alcuni minuti. In particolare, può richiedere molto tempo il salvataggio in formato MOV. Notare che il tempo richiesto può variare notevolmente in base alle prestazioni del computer e alle dimensioni del filmato (risoluzione).**

Durata dei filmati supportata

Sulla destra sono riportate le durate massima supportate dei filmati che è possibile salvare. Se si tenta di salvare un filmato di durata maggiore, verrà visualizzato un messaggio. In questo caso, tagliare il filmato o ridurne la dimensione (risoluzione).

- I filmati ripresi con fotocamere EOS modificati in questo modo vengono convertiti al formato di compressione specificato da ImageBrowser EX prima del salvataggio. Per questo motivo, i filmati potrebbero risultare in un formato di compressione diverso da quello specificato dalla fotocamera.

Dimensione (risoluzione)	Durata massima (MOV)	
	23,976 fps/ 25 fps/29,97 fps*	50 fps/59,94 fps*
1920 × 1080	Meno di 10 min.	—
1280 × 720	Meno di 20 min.	Meno di 10 min.
640 × 480	Meno di 30 min.	Meno di 20 min.
320 × 240	Meno di 60 min.	—

* Nelle fotocamere, 23,976 fps è indicato come 24 fps, 29,97 fps come 30 fps e 59,94 fps come 60 fps.

Dimensione (risoluzione)	Durata massima (MP4)
1280 × 720	Meno di 30 min.

Taglio dei filmati

Per tagliare le parti non necessarie all'inizio o alla fine del filmato, attenersi alla procedura seguente:

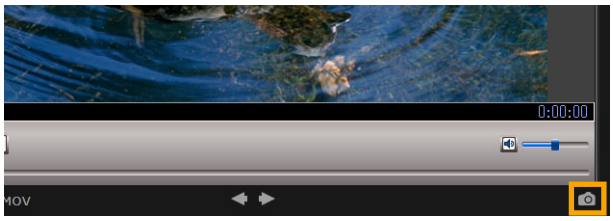

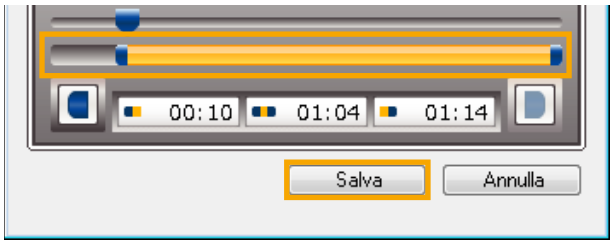

1 **Selezionare un filmato in modalità anteprima.**

2 **Fare clic su .**

3 **Specificare le parti da tagliare, trascinare ogni estremità della barra riportata a sinistra. Il punto a sinistra indica l'inizio del filmato e il punto a destra la fine.**

4 **Fare clic su [Salva].**

- È inoltre possibile selezionare ed eliminare scene non necessarie nei filmati in modalità Diario.

Estrazione di più immagini dal filmato

È possibile salvare separatamente le scene preferite come immagini fisse.

1. **Selezionare un filmato.**
2. **Fare clic su [Modifica] e scegliere [Estrai una serie di immagini dal filmato].**
3. **Seguire le istruzioni per completare l'attività.**

Modifica di EOS Video snapshot (solo fotocamere EOS)

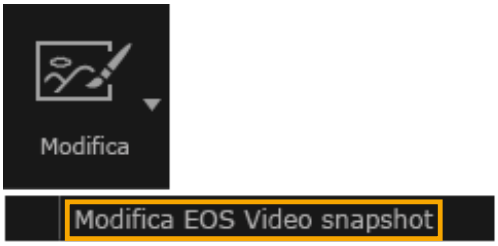

1. **Selezionare un album di video snapshot.**
   Per confermare che il file è un video snapshot, accedere alle proprietà.
2. **[Modifica] → [Modifica EOS Video snapshot]**
   EOS Video Snapshot Task viene avviato.

- È inoltre possibile accedere al manuale *EOS Video Snapshot Task Istruzioni* (in formato PDF) dalla Guida di EOS Video Snapshot Task.

Utilizzo di servizi online, invio di immagini tramite posta elettronica

- Servizi disponibili
- Utilizzo delle funzioni estese di ImageBrowser EX

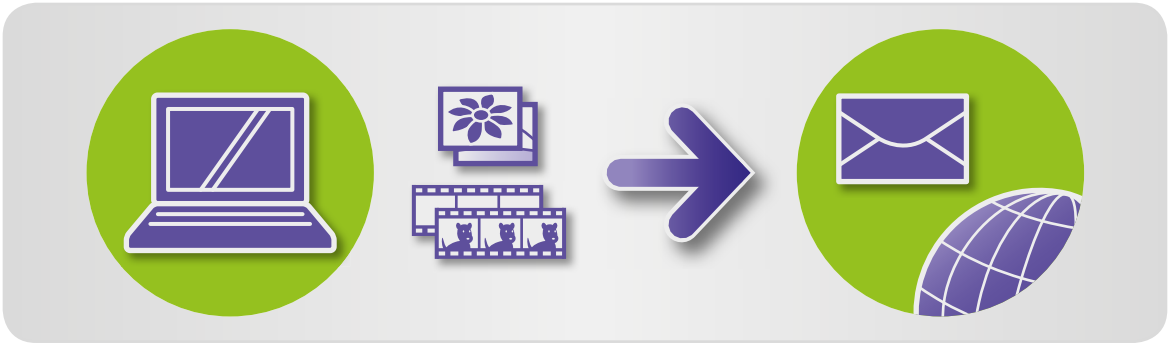

Servizi disponibili

Con ImageBrowser EX è possibile utilizzare una vasta gamma di servizi. La disponibilità dei servizi CANON iMAGE GATEWAY varia in base alla località.

CANON iMAGE GATEWAY

Il sito Web CANON iMAGE GATEWAY offre servizi fotografici online ai clienti di fotocamere o camcorder Canon. Dopo la registrazione (gratuita), è possibile condividere le foto in album fotografici online e strutturare molti altri servizi.
Visitare il sito Web CANON iMAGE GATEWAY (http://canon.com/cig) per avere informazioni aggiornate sui paesi dove sono disponibili questi servizi. Verificare inoltre sul sito Web del proprio Paese CANON iMAGE GATEWAY per trovare la località più vicina che offre questi servizi.

- Registrazione membri di CANON iMAGE GATEWAY (gratuita)

1. **Fare clic su [CANON iMAGE GATEWAY] e scegliere [Registra].**
2. **Seguire le istruzioni per completare l'attività.**

Registrazione dal CD-ROM
È anche possibile registrarsi utilizzando il CD-ROM incluso. In questo caso, fare clic su [Registra] nel pannello di installazione di CANON iMAGE GATEWAY.

- Utilizzo di CANON iMAGE GATEWAY

Fare clic su [CANON iMAGE GATEWAY] e scegliere l'opzione desiderata.

Utilizzo delle funzioni estese di ImageBrowser EX

- Invio di immagini in allegato a messaggi di posta elettronica
  È possibile condividere le foto come allegati di posta elettronica.
- Caricamento di filmati su YouTube
  È possibile caricare i filmati su YouTube. (È necessario essere precedentemente registrati in YouTube. Per dettagli, visitare il sito Web YouTube.)
- Caricamento di immagini su Facebook
  È possibile caricare le foto su Facebook. (È necessario essere precedentemente registrati in Facebook. Per dettagli, visitare il sito Web Facebook.)

Utilizzo delle funzioni estese di ImageBrowser EX

Invio di immagini in allegato a messaggi di posta elettronica

È possibile condividere le immagini come allegati di posta elettronica.

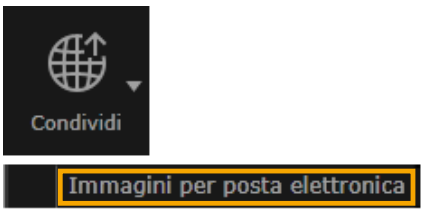

1 **Selezionare un'immagine.**

2 **Fare clic su [Condividi] e scegliere [Immagini per posta elettronica], e specificare le dimensioni e altre impostazioni desiderate.**

Windows

3 **Fare clic su [Allega a messaggio di posta elettronica].**

Viene avviato il programma di posta elettronica predefinito e viene visualizzata la schermata di composizione del messaggio. Le immagini selezionate vengono visualizzate come allegati.

- Le immagini verranno salvate nella cartella di destinazione selezionata [Salva nella cartella] in [Dopo aver completalo l'operazione] in [Impostazioni personalizzate].
- Se il programma di posta elettronica non viene avviato automaticamente, salvare le immagini nel computer prima di avviare il programma manualmente per allegare e inviare le immagini. Specificare dove salvare le immagini in [Impostazioni personalizzate] come necessario.

Mac OS

3 **Fare clic su [Fine].**

Viene avviato il programma di posta elettronica predefinito e viene visualizzata la schermata di composizione del messaggio.

- Le immagini vengono salvate in 'Utenti' → 'XXXXX' (nome di accesso utente) → 'Libreria' → 'Preferenze' → 'SendEmailUserData' nella cartella 'Immagini per posta elettronica'.
- Se il programma di posta elettronica non viene avviato automaticamente, avviarlo manualmente dalla cartella 'Applicazioni'.

4 **Allegare le immagini salvate ai messaggi di posta elettronica.**

Windows

Affinché il programma di posta elettronica venga avviato automaticamente, deve essere essere configurato come il client MAPI utilizzato nel computer.

Configurazione del programma di posta elettronica per l'avvio automatico

Windows

- Windows 8, Windows 7: È necessario che sia precedentemente installato un programma di posta elettronica. Per modificare il programma di posta elettronica, fare clic sul pulsante 'Start' e selezionare 'Programmi predefiniti'.
- Windows Vista: Configurare le impostazioni nel programma di posta elettronica utilizzato normalmente. Ad esempio, per configurare Windows Mail, avviare Windows Mail e selezionare 'Opzioni' dal menu 'Strumenti' → 'Programmi di messaggistica predefiniti' → 'L'applicazione NON è il Gestore di posta predefinito' → 'Predefinito'.
- Windows XP: Avviare Internet Explorer e selezionare 'Opzioni Internet' dal menu 'Strumenti'. Nella scheda 'Programmi', specificare il programma accanto a 'Posta elettronica'.

Mac OS

Nella cartella 'Applicazioni', fare doppio clic sull'icona 'Mail' per avviare Mail. Nel menu 'Mail' selezionare 'Preferenze' e specificare il programma nella scheda 'Generale'.

Caricamento delle immagini o dei filmati da condividere su siti web

Caricare le immagini o i filmati da condividere su siti web come segue. Utilizzare le immagini o i filmati già salvati nel computer o caricare direttamente le immagini o i filmati ancora nella fotocamera.

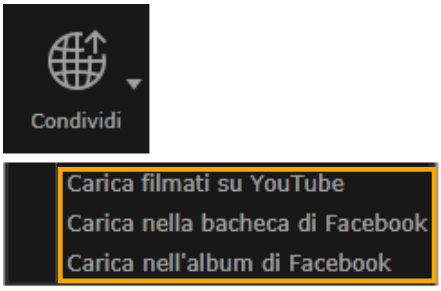

1 Selezionare un'immagine o un filmato da inviare.

- I filmati possono essere solamente selezionati per essere caricati su YouTube mentre le immagini solo per gli album di Facebook.

2 Fare clic su [Condividi], quindi selezionare un sito Web di condivisione.

Viene visualizzata la schermata sulla sinistra.

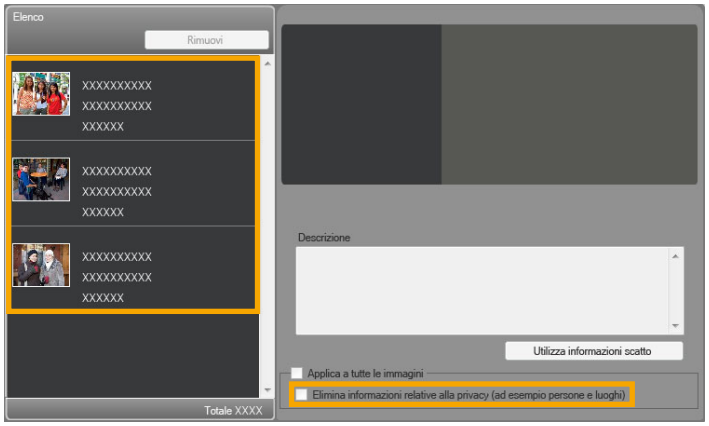

3 **Rimuovere le informazioni personali prima del caricamento, se desiderato.**

- Per rimuovere le informazioni personali dalle immagini o dai filmati selezionati, selezionare [Elimina informazioni relative alla privacy (ad esempio persone e luoghi)] dopo aver selezionato un'immagine o un filmato nell'area [Elenco] mostrato sulla sinistra.
- Per rimuovere informazioni personali da tutte le immagini o dai filmati nell'area [Elenco], selezionare [Applica a tutte le immagini] o [Applica a tutti i filmati].

4 **Immettere una descrizione e fare clic su [Carica].**

5 **Immettere nome utente e password del sito Web di condivisione e fare clic su [Accedi].**

- **Non è possibile garantire un supporto indefinito per il caricamento in relazione alle specifiche del sito Web e degli aggiornamenti.**
- **Potrebbe non essere possibile caricare immagini o filmati modificati in un computer.**
- **Il caricamento richiede l'accesso a Internet. Occorre disporre di un account con un provider di servizi Internet, è necessario che sia installato un browser e che sia disponibile una connessione a Internet.**
- **Come per il normale accesso a Internet, possono venire applicati costi di connessione ISP o di accesso.**
- **La durata massima dei filmati che è possibile caricare su YouTube deve essere inferiore a 15 minuti e le dimensioni massime del file devono essere inferiori a 2 GB.**

GPS

➤ Visualizzazione di immagini con geotag su una mappa: Map Utility

Visualizzazione di immagini con geotag su una mappa: Map Utility

Utilizzando immagini con geotag e log GPS, è possibile visualizzare agevolmente in una mappa dove sono state scattate le foto e visualizzare il tragitto percorso con la fotocamera.
È anche possibile aggiungere o eliminare agevolmente informazioni sulla località.

Questo programma utilizza Google Maps™ per visualizzare le posizioni delle immagini e i tragitti percorsi su una mappa. Le informazioni sulle località nelle immagini e i log GPS vengono inviati a provider di servizi.

- **Il caricamento richiede l'accesso a Internet. Occorre disporre di un account con un provider di servizi Internet, è necessario che sia installato un browser e che sia disponibile una connessione a Internet.**
- **Come per il normale accesso a Internet, possono venire applicati costi di connessione ISP o di accesso.**
- **Google, Google Maps e Google Earth sono marchi di Google Inc.**
- **Le foto con geotag e i log GPS possono contenere informazioni che consentono l'identificazione personale. Prestare attenzione quando si condividono file o quando si pubblicano immagini online dove molte persone possono visualizzarle.**
- **Non utilizzare Map Utility con immagini che si stanno attualmente modificando in Digital Photo Professional. Ciò può impedire il corretto salvataggio delle modifiche.**

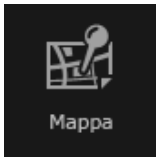

1 **Selezionare un'immagine.**

2 **Fare clic su [Mappa].**
Viene avviato Map Utility.



3 Selezionare una modalità di visualizzazione.

Visualizzazione o modifica di percorsi

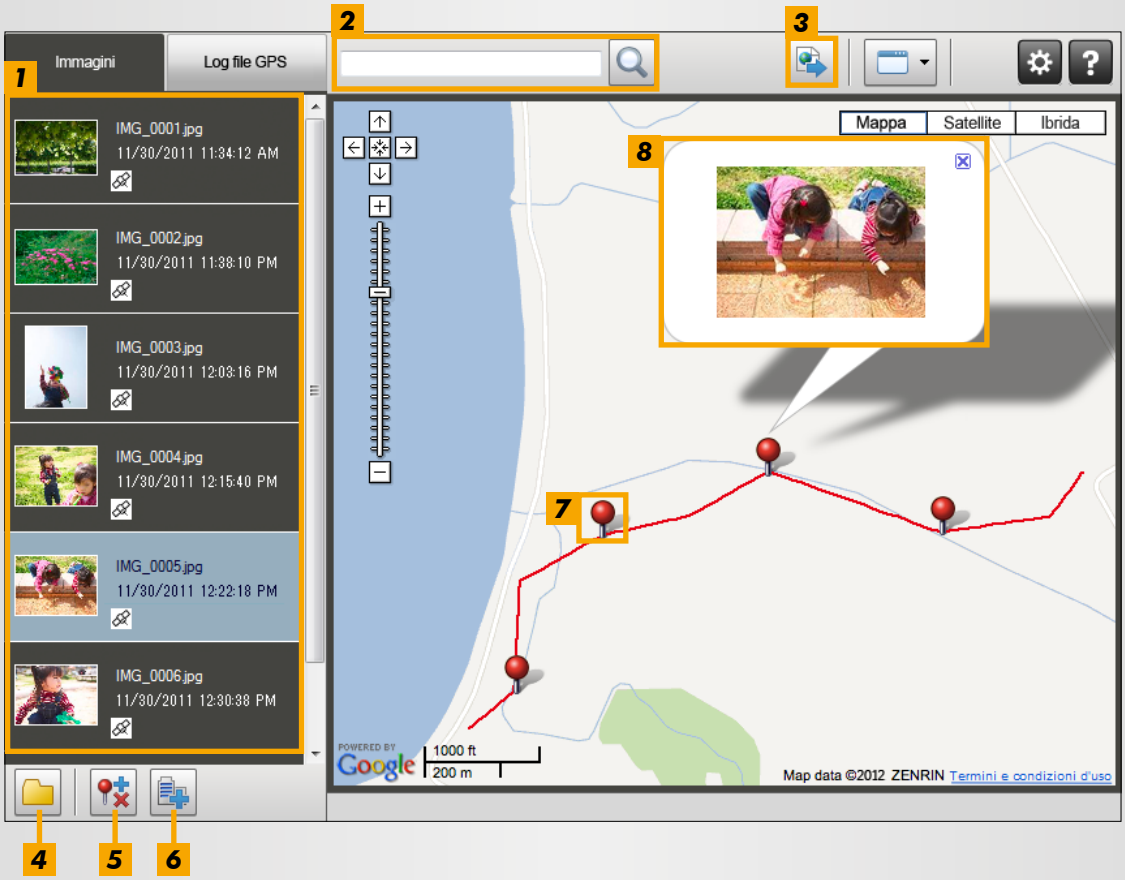

1 Elenca le immagini selezionate in ImageBrowser EX.

2 Consente di immettere una località per trovare le immagini corrispondenti.

3 Fare clic per esportare i file sulla località visualizzabili in Google Earth. (L'utilizzo di questi file richiede che sia installato Google Earth. Notare che la visualizzazione può non essere corretta in determinate versioni di Google Earth.)

4 Consente di aggiungere immagini.

5 Consente di aggiungere o rimuovere informazioni sulla località dell'immagine.

6 Consente di etichettare le immagini nell'area corrente della mappa con nomi di punti di riferimento.

7 Le località di scatto sono indicate come puntine sulla mappa.

8 L'immagine corrente è visualizzata in una finestra di pop-up.

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Questa funzione di Map Utility funziona con immagini con geotag da fotocamere con la funzione GPS o fotocamere che consentono di utilizzare i dati GPS di uno smartphone.

Gestione di log GPS

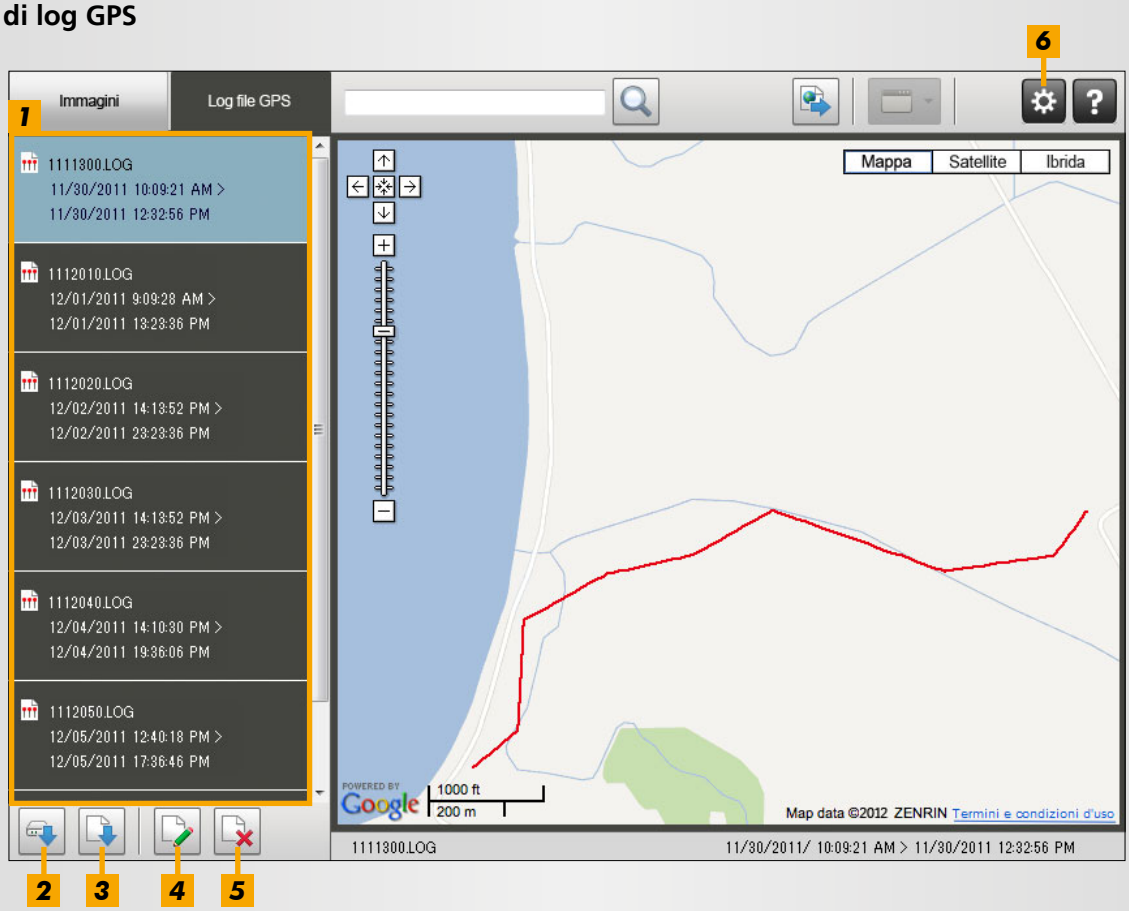

1 Elenca i log file GPS.

2 Consente di importare log file GPS da una fotocamera o da una scheda di memoria.

3 Consente di aggiungere un log file GPS.

4 Consente di modificare le informazioni di differenza di ora di log GPS.

5 Consente di rimuovere un log file GPS dall'elenco.

6 Fare clic per filtrare la visualizzazione delle informazioni di log.
Regolare le condizioni di visualizzazione secondo le necessità per una migliore visualizzazione del percorso sulla mappa.

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Questa funzione di Map Utility funziona con i log GPS registrati da fotocamere che supportano la funzione di registrazione.

Indice

Importazione/ritrasferimento delle immagini

"Importare immagini da altre fotocamere o camcorder"
"Importare immagini da fotocamere EOS"
"Importare immagini da lettori di schede di memoria"
"Ritrasferire le immagini preferite alla fotocamera"

Sfogliare le immagini

"Visualizzare le immagini a schermo intero"
"Visualizzare filmati"
"Controllare i dettagli delle immagini"
"Visualizzazione presentazioni"
"Cercare le immagini per viso"

Organizzazione delle immagini

"Organizzare le immagini in cartelle"
"Organizzare le immagini in categorie"
"Cercare le immagini per condizioni diverse"
"Ordinare la visualizzazione delle immagini"

Modifica di immagini

"Modificare immagini fisse"
"Convertire immagini RAW"
"Modificare i filmati"

Stampa

"Stampare singole immagini"
"Stampare righe di immagini come campioni"

Altre operazioni

"Regolare il funzionamento di software e fotocamera"

Ricerca di termini in questo manuale

Questo manuale può essere letto mediante Adobe Reader. Per trovare termini o espressioni specifiche, è possibile utilizzare le funzioni di ricerca di Adobe Reader.

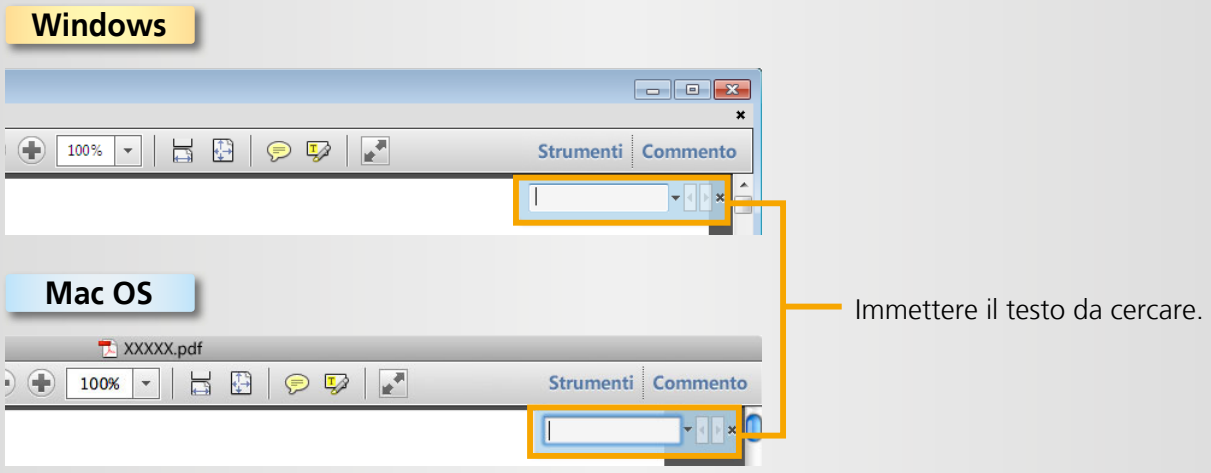

Disinstallazione

Disinstallare i programmi quando non sono più necessari o quando è necessario reinstallarli per risolvere problemi software:

- Di seguito è illustrata la disinstallazione di ImageBrowser EX a titolo di esempio. Gli altri programmi possono essere disinstallati nello stesso modo.

- **L'attività seguente richiede diritti di amministratore.**

Mac OS

- **Se qualsiasi cartella contenuta nella cartella del programma contiene immagini importate, prestare attenzione a non trascinare tali immagini nel cestino insieme alla cartella del programma.**

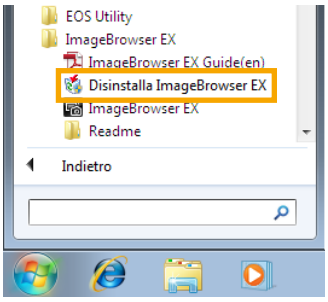

Windows

1 **Fare clic sul menu 'Start', scegliere 'Tutti i programmi' o 'Programmi', quindi selezionare 'Canon Utilities' → 'ImageBrowser EX' → 'Disinstalla ImageBrowser EX'.**

Viene avviato il processo di disinstallazione e ImageBrowser EX viene rimosso dal computer.

Mac OS

1 **Trascinare nel 'Cestino' la cartella 'ImageBrowser EX' (dalla cartella 'Applicazioni' in 'Canon Utilities').**

2 **Svuotare il cestino.**

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

- Struttura cartelle
- Contenuti cartelle
- Formati di immagini

Struttura cartelle

Le cartelle per i file utilizzati dal software descritto in questo manuale sono le seguenti:

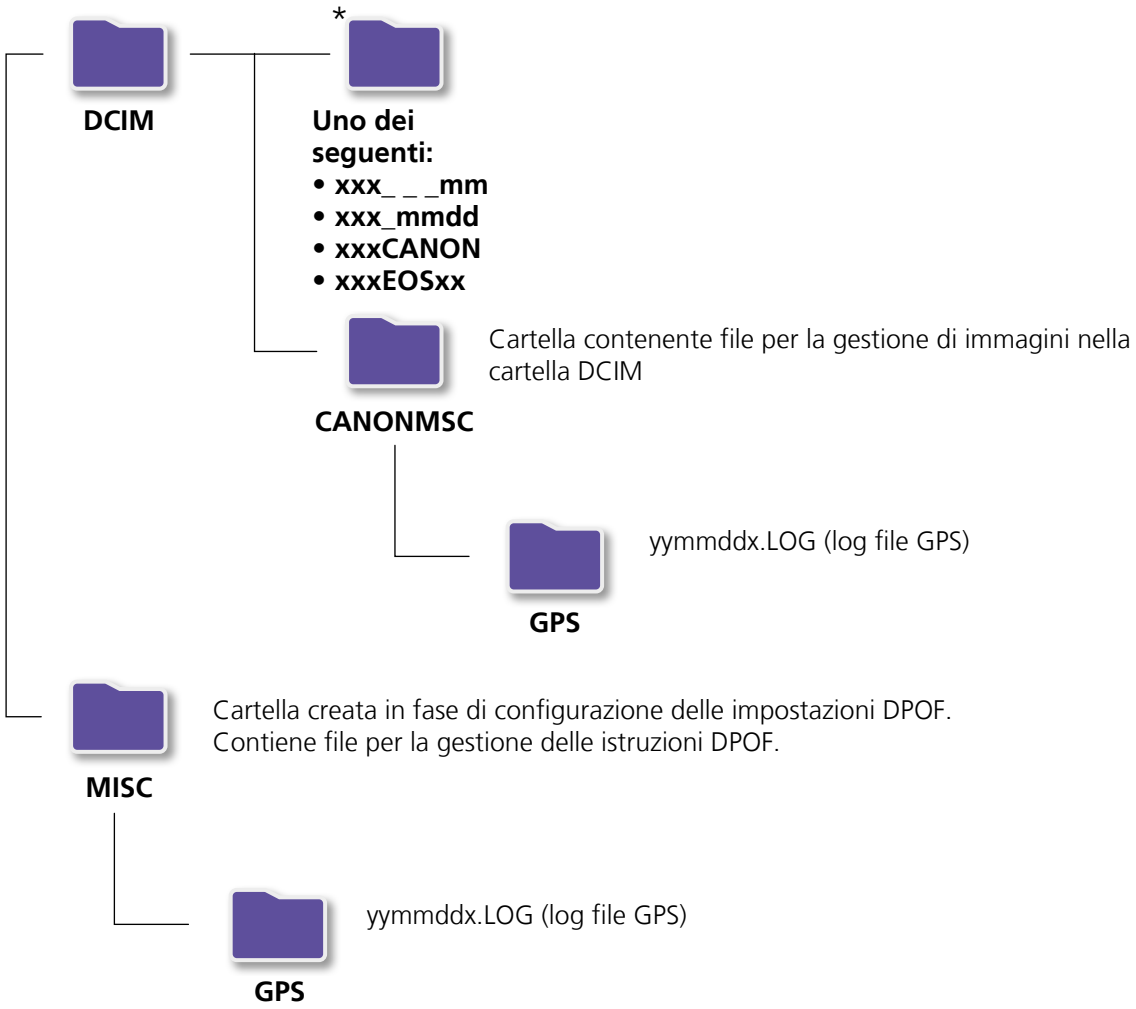

- xxx: numeri nell'intervallo 100–999; mm: mese dello scatto; dd: giorno dello scatto.
- Nei nomi dei log file GPS (nella cartella 'GPS'), yy rappresenta le ultime due cifre dell'anno.
- *Tutte le cartelle diverse da queste possono contenere file di gestione delle immagini. Non aprire o eliminare queste cartelle.
- Alcuni formati di immagine potrebbero non essere supportati dalla fotocamera o dal camcorder in uso, pertanto alcune di queste cartelle potrebbero non essere create.

Contenuti cartelle

Nome file	Tipo di file
IMG_xxxx.JPG	File di immagine in formato JPEG
_MG_xxxx.JPG	File di immagine JPEG acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
IMG_xxxx.CR2	File di immagine in formato RAW
_MG_xxxx.CR2	File di immagine RAW acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
IMG_xxxx.CRW	File di immagine in formato RAW
_MG_xxxx.CRW	File di immagine RAW acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
xxxx.TIF	File di immagine RAW acquisiti con fotocamere EOS-1D o EOS-1Ds
ST□_xxxx.JPG	File di immagine acquisiti in modalità Unione Guidata
MVI_xxxx.MOV	File filmato
MVI_xxxx.AVI	File filmato
MVI_xxxx.MP4	File filmato
MDG_xxxx.MOV	File di filmati in modalità Diario
MDG_xxxx.MP4	File di filmati in modalità Diario

- xxxx rappresenta una stringa di quattro lettere o numeri.
- □ nei set di immagini acquisite in modalità Unione Guidata rappresenta una lettera, partendo da A.

Formati di immagini

ImageBrowser EX supporta i seguenti formati di immagini acquisite con fotocamere o camcorder Canon:

Immagini fisse

- JPEG (.JPG)

  Formato di immagine utilizzato dalla maggior parte delle fotocamere e dei camcorder. Le immagini possono risultare sgranate se vengono modificate e salvate ripetutamente.
- RAW (.CRW/.CR2/.TIF)

  Formato di immagine di proprietà sviluppato da Canon, progettato per preservare l'output del sensore di immagine della fotocamera digitale senza perdita di qualità dell'immagine. La ripresa di immagini RAW è esclusivamente possibile in fotocamere che supportano il formato RAW.
- TIFF (.TIF)

  Formato di immagine ampiamente utilizzato.

Filmati

I file in questo formato sono etichettati con un'icona di filmato nell'area del browser di ImageBrowser EX.

- AVI (.AVI)

  Formato di filmato standard di Windows.
- MOV (.MOV)/MP4 (.MP4)

  Formato di filmato ampiamente utilizzato.

Risoluzione dei problemi

- Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi
- Problemi e soluzioni

Risolvere i problemi software in base a quanto descritto in questa sezione.

Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi

In caso di problemi, verificare innanzitutto i seguenti punti:

- Il computer soddisfa i requisiti di sistema?
  Fare riferimento ai requisiti di sistema riportati nella guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
- La fotocamera o il camcorder è collegato correttamente al computer?
  Per istruzioni sul collegamento, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
  Verificare inoltre di utilizzare il cavo corretto e che sia inserito saldamente.
- La fotocamera o il camcorder e il computer sono pronti a inviare o ricevere dati?
  Alcuni modelli di fotocamera o camcorder devono essere in modalità di riproduzione perché sia possibile inviare o ricevere dati da un computer. Per dettagli, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
- La batteria è sufficientemente carica?
  Quando si utilizza una fotocamera o un camcorder alimentato a batteria, assicurarsi che sia presente una carica sufficiente.
  Quando si collega una fotocamera o un camcorder al computer, è possibile conservare la carica della batteria utilizzando un kit adattatore CA o un adattatore compatto CA (acquistabile separatamente, a seconda del modello).

Problemi e soluzioni

In caso si verifichino i problemi seguenti, provare le soluzioni suggerite.

- Quando la fotocamera o il camcorder viene collegato al computer con il cavo interfaccia, viene visualizzata la finestra 'Installazione guidata nuovo hardware'.

  Windows

  Fare clic su 'Annulla' per chiudere la procedura guidata e scollegare temporaneamente la fotocamera o il camcorder dal computer. Provare a risolvere il problema facendo riferimento a "Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi" nella pagina precedente.

- I tag assegnati in ImageBrowser EX (valutazioni, nomi di gruppi o altro) non appaiono più nelle proprietà delle immagini.

  Windows **Mac OS**

  Non utilizzare utility del sistema operativo o altri software per spostare, eliminare o rinominare le cartelle registrate in ImageBrowser EX (o le immagini contenute in queste cartelle) che possono cancellare le valutazioni, i nomi dei gruppi e altre proprietà delle immagini assegnate in ImageBrowser EX. Per evitare ciò, fare riferimento a "Visualizzazione albero", "Finestra delle proprietà: dettagli immagini", e "Organizzazione delle immagini" e utilizzare ImageBrowser EX per lavorare con immagini e cartelle.

- Fotocamera o camcorder non rilevato, finestra di dialogo degli eventi/AutoPlay/Device Stage non visualizzata, immagini non importate (quando la fotocamera o il camcorder viene collegato al computer mediante un cavo interfaccia).

  Windows

  È possibile che la fotocamera o il camcorder sia stato riconosciuto erroneamente come un altro dispositivo.
  Disinstallare il dispositivo come illustrato di seguito:

L'attività seguente richiede diritti di amministratore.

1 **Accedere a 'Gestione dispositivi'.**

Windows 8:

Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'angolo inferiore sinistro e scegliere 'Gestione dispositivi'.

Windows 7:

Fare clic sul menu 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Sistema e sicurezza' → 'Sistema' → 'Gestione dispositivi'.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Sistema e manutenzione' → 'Gestione dispositivi'.

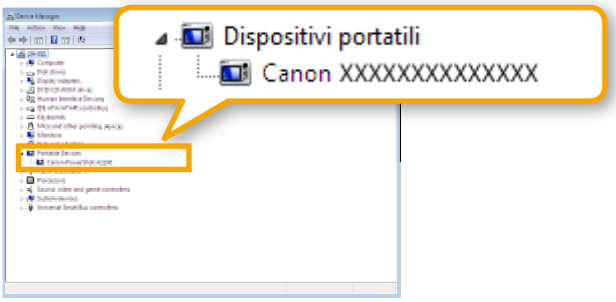

Windows XP:
Fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Prestazioni e manutenzione' → 'Sistema'. Nella scheda 'Hardware', fare clic su 'Gestione periferiche'.

2 **Fare clic su '+' accanto ad 'Altri dispositivi', 'Dispositivi portatili', o 'Dispositivi di imaging'.**

Il modello di fotocamera o camcorder o 'Canon Camera' verrà elencato in queste categorie se il dispositivo è stato erroneamente riconosciuto come un altro dispositivo.

- Il problema può essere causato da altri fattori se 'Altri dispositivi', 'Dispositivi portatili', o 'Dispositivi di imaging' non è elencato o se il modello di fotocamera o camcorder o 'Canon Camera' non è elencato. Andare al passaggio 5 e provare un'altra soluzione o riprovare più tardi.

3 **Fare clic con il pulsante destro sul nome del modello di fotocamera o camcorder o su 'Canon Camera' e selezionare 'Disinstalla'.**

4 **Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su 'OK'.**

Se applicabile, eliminare tutte le istanze del modello di fotocamera o di camcorder o 'Canon Camera' elencati in 'Altri dispositivi', 'Dispositivi di imaging', o entrambe le categorie.

5 **Chiudere 'Gestione dispositivi' e 'Proprietà di sistema'.**

ImageBrowser EX Guida utente

1. La riproduzione non autorizzata di questo manuale, interamente o in parte, non è consentita.
2. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
3. Le illustrazioni e le riproduzioni di schermate contenute nel presente manuale possono differire leggermente dai prodotti reali.
4. Fermo restando quanto sopra, Canon non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo di questo software.

© CANON INC. 2014

CameraWindow
Guida utente

CEL-SV5PA290

Convenzioni del manuale e spostamento, Considerazioni sul sistema

- Convenzioni in questo manuale
- Spostamento manuale
- Ambienti operativi supportati
- Requisiti di sistema

Convenzioni in questo manuale

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti etichette per distinguere le sezioni:

Windows Indica operazioni in ambienti Windows.

Mac OS Indica operazioni in ambienti Mac OS.
In alcuni casi in questo manuale vengono utilizzate operazioni di Windows per illustrare le istruzioni. Sulle tastiere Macintosh, l'equivalente di 'Ctrl' è 'comando', mentre quello di 'Invio' è 'invio'.
Le schermate e le spiegazioni si riferiscono principalmente a Windows. Alcuni elementi possono essere diversi in ambienti Mac OS.

Indica precauzioni operative da seguire o informazioni importanti da notare. Assicurarsi di leggere queste sezioni.

Indica suggerimenti operativi e metodi consigliati per l'utilizzo del software. Leggere queste sezioni secondo le proprie esigenze.

Spostamento manuale

- Fare clic sulle schede o sui pulsanti per accedere alle altre pagine.

Schede

Fare clic su una scheda nella parte superiore della pagina per accedere alla prima pagina in tale sezione.

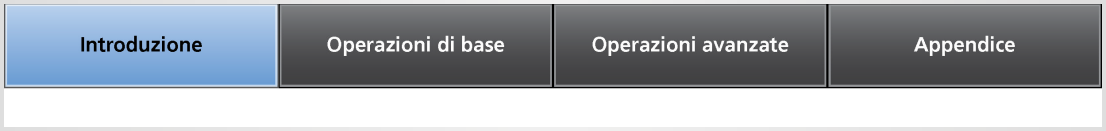

Pulsanti

Per lo spostamento è anche possibile fare clic sui pulsanti nella parte inferiore della pagina.



1 Passa al sommario (69).
2 Torna alla pagina visualizzata prima di selezionare il collegamento.
3 Passa alla pagina precedente.
4 Passa alla pagina successiva.

- Fare clic sui collegamenti per accedere alle altre pagine.
  Fare clic sui collegamenti riportati in blu nel manuale, ad esempio "XXXXX" o (XX), per accedere alla pagina indicata.

Ambienti operativi supportati

- In questo manuale vengono utilizzate schermate e procedure di Windows 7 e Mac OS X 10.8 per illustrare le istruzioni. Se si utilizza un'altra versione di sistema operativo, le schermate e le procedure effettive possono essere diverse.
- Le schermate e le procedure possono inoltre variare a seconda del modello di fotocamera o camcorder e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili, come indicato relative sezioni di questo manuale.
- Utilizzare il software mentre si è online per sfruttare l'aggiornamento automatico. L'aggiornamento automatico non è disponibile quando non si è in linea. Non è quindi possibile ottenere le nuove funzioni che vengono rilasciate.

Requisiti di sistema

Windows

Sistema operativo	Windows 8 / 8.1 Windows 7 SP1
Computer	Computer dotato di uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), con una porta USB inclusa; connessione internet necessaria per l'aggiornamento automatico.
CPU	1,6 GHz o superiore
RAM	64 bit: Almeno 2 GB 32 bit: Almeno 1 GB
Interfaccia	USB e Wi-Fi*1
Spazio libero sul disco rigido	Almeno 150 MB
Monitor	Risoluzione 1.024 x 768 o superiore

*1 Le connessioni Wi-Fi richiedono fotocamere supportate.

Mac OS

Sistema operativo	OS X 10.9*1, 10.8*1*2
Computer	Computer dotato di uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), con una porta USB inclusa; connessione internet necessaria per l'aggiornamento automatico.
CPU	Core 2 Duo o superiore
RAM	Almeno 2 GB
Interfaccia	USB e Wi-Fi*3
Spazio libero sul disco rigido	Almeno 150 MB
Monitor	Risoluzione 1.024 x 768 o superiore

*1 Le informazioni sui modelli di computer compatibili con OS X 10.9 e 10.8 sono disponibili nel sito Web Apple.
*2 OS X 10.8.2 o versioni successive necessario per le connessioni Wi-Fi (solo con fotocamere supportate).
*3 Le connessioni Wi-Fi richiedono fotocamere supportate.

Per informazioni aggiornate sulla compatibilità, incluse le versioni di sistemi operativi supportate, visitare il sito Web Canon.

Software descritto in questo manuale di istruzioni

CameraWindow interagisce con la fotocamera collegata (diversa dalle fotocamera EOS)/ camcorder per abilitare le seguenti attività.

- Utenti di fotocamera EOS: Utilizzare EOS Utility per le operazioni after seguenti. Consultare anche il manuale *EOS Utility Istruzioni* (fornito in formato PDF).

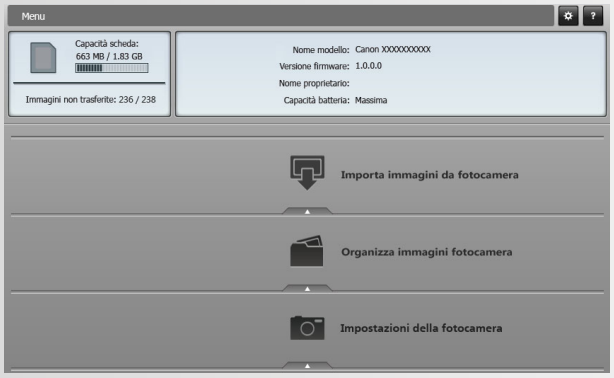

Le attività disponibili includono:

- Importare immagini dalla fotocamera o dal camcorder
- Organizzare immagini nella fotocamera o nel camcorder

Sommario

Convenzioni del manuale e spostamento, Considerazioni sul sistema 65
Software descritto in questo manuale di istruzioni 68

Introduzione 70
Importazione di immagini 70

Operazioni di base 74
Elementi dello schermo 74
Opzioni di importazione delle immagini 77
Organizzazione delle immagini della fotocamera 78

Operazioni avanzate 79
Trasferimento delle informazioni identificative (solo fotocamere compatibili con ID viso) 79
Impostazione delle preferenze 80

Appendice 82
Indice 82
Disinstallazione 83
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria 84
Risoluzione dei problemi 86

Importazione di immagini

- Precauzioni per il collegamento fotocamera/camcorder–computer
- Importazione di immagini con CameraWindow

Precauzioni per il collegamento fotocamera/ camcorder–computer

- Quando si collega la fotocamera o il camcorder a un computer tramite un cavo interfaccia, collegare il cavo interfaccia direttamente alla porta USB. Il collegamento tramite un hub USB può impedire il corretto funzionamento.
- L'utilizzo di altri dispositivi USB (ad eccezione di tastiere o mouse USB) quando si collega la fotocamera o il camcorder può impedire il corretto funzionamento. In questo caso, scollegare gli altri dispositivi dal computer e ricollegare la fotocamera o il camcorder.
- Non collegare più fotocamere o camcorder ad un solo computer. Ciò può impedire il corretto funzionamento della fotocamera o del camcorder.
- Verificare che il computer non sia impostato per entrare in modalità sospensione (o stand-by) quando la fotocamera o il camcorder è collegato tramite un cavo interfaccia. Se ciò si verifica, lasciare il cavo interfaccia collegato al computer e riattivare il computer mentre la fotocamera è ancora collegata. Il computer potrebbe non venire ripristinato correttamente dalla modalità sospensione se il cavo interfaccia viene scollegato mentre si trova in modalità sospensione. Per informazioni sulla modalità sospensione o stand-by, consultare il manuale dell'utente del computer.
- Non scollegare la fotocamera o il camcorder dal computer mentre è visualizzata la schermata di CameraWindow.
- Queste attività non sono supportate in caso di connessione tramite Wi-Fi a un computer Mac OS: Modifica del nome del proprietario della fotocamera, trasferimento delle informazioni identificative e configurazione del collegamento con CANON iMAGE GATEWAY.
  - Per informazioni dettagliate sul Wi-Fi, fare riferimento alle apposite sezioni nella Guida dell'utente della fotocamera (solo per le fotocamere che supportano il collegamento Wi-Fi).

- **Quando si collega una fotocamera o un camcorder alimentato a batteria al computer, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico o utilizzare un kit adattatore CA o un adattatore compatto (acquistabile separatamente, a seconda del modello).**
- **Quando si collega al computer una fotocamera o un camcorder alimentato a batterie AA, utilizzare batterie sufficientemente cariche, batterie NiMH AA opzionali completamente cariche o un adattatore compatto CA opzionale.**
- **Per istruzioni sul collegamento, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.**

Importazione di immagini con CameraWindow

Collegare la fotocamera o il camcorder al computer e importare le immagini come illustrato di seguito:

- Le istruzioni riportate in questo manuale *CameraWindow Guida utente* sono applicabili se il programma è installato correttamente. Per le istruzioni di installazione, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.

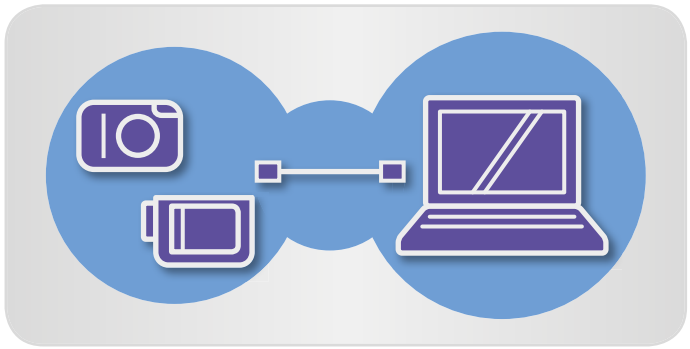

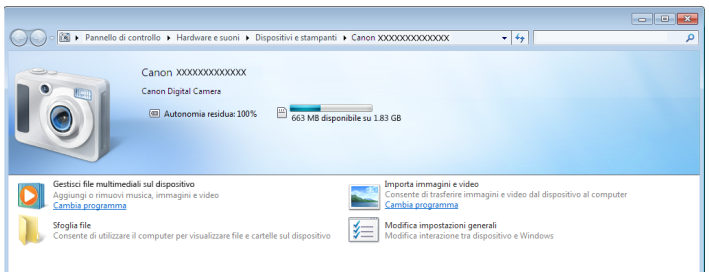
Pannello di controllo ▸ Hardware e suoni ▸ Dispositivi e stampanti ▸ Canon XXXXXXXXXXXX
Canon XXXXXXXXXXXX
Canon Digital Camera
Autonomia residua: 100%
663 MB disponibile su 1.83 GB
Gestisci file multimediali sul dispositivo
Aggiungi o rimuovi musica, immagini e video
Cambia programma
Importa immagini e video
Consente di trasferire immagini e video dal dispositivo al computer
Cambia programma
Sfoglia file
Consente di utilizzare il computer per visualizzare file e cartelle sul dispositivo
Modifica impostazioni generali
Modifica interazione tra dispositivo e Windows

1 **Collegare la fotocamera o il camcorder al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione.**

2 **Avviare CameraWindow.**

→ **Accendere la fotocamera o il camcorder e prepararlo per la comunicazione con il computer.**

- Dopo il primo collegamento della fotocamera o del camcorder al computer tramite il cavo interfaccia in dotazione, CameraWindow verrà avviato automaticamente.

Fotocamera

Windows Attenersi ai passaggi seguenti.

1. Nella barra delle applicazioni, fare clic su .
2. Quando viene visualizzata la schermata sulla sinistra, fare clic su 'Cambia programma' accanto a .
3. Fare clic su 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow' e quindi su 'OK'.
4. Fare doppio clic su .

- Nella schermata a sinistra, fare doppio clic su 'Modifica impostazioni generali'. È ora possibile regolare le impostazioni in modo tale che ogni volta che la fotocamera o il camcorder e il computer sono pronti per la comunicazione, CameraWindow venga avviato automaticamente.

Windows 8

Selezionare la schermata per la scelta dell'attività da eseguire con il dispositivo, quindi selezionare 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

Windows Vista

Nella schermata visualizzata, selezionare 'Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow'.

Windows XP

Nella schermata visualizzata, selezionare ‘Canon CameraWindow’ e quindi fare clic su ‘OK’.

Mac OS Ogni volta che fotocamera e computer sono pronti per la comunicazione, CameraWindow verrà avviato.

Camcorder

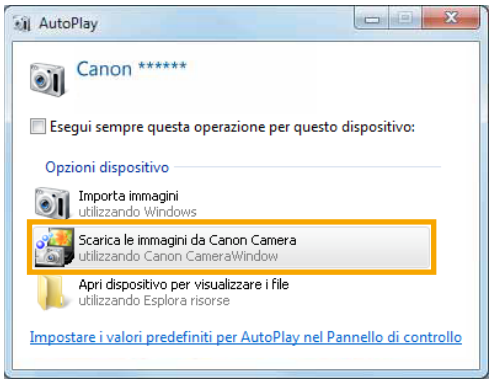
AutoPlay
Canon ******
Esegui sempre questa operazione per questo dispositivo:
Opzioni dispositivo
Importa immagini
utilizzando Windows
Scarica le immagini da Canon Camera
utilizzando Canon CameraWindow
Apri dispositivo per visualizzare i file
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

Windows Selezionare ‘Canon CameraWindow’ e fare clic su ‘OK’.

Windows 8

Selezionare la schermata per la scelta dell’attività da eseguire con il dispositivo, quindi selezionare ‘Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow’.

Windows XP/Windows Vista

Quando viene visualizzata la finestra ‘AutoPlay’, fare clic su ‘Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow’.

- Se vengono collegati contemporaneamente un camcorder e un lettore di schede di memoria, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare il modello di camcorder. Verificare che sia visualizzato ‘Canon Camera’ o il modello di camcorder in uso e fare clic su ‘OK’.

Mac OS Ogni volta che il camcorder e computer sono pronti per la comunicazione, CameraWindow verrà avviato.

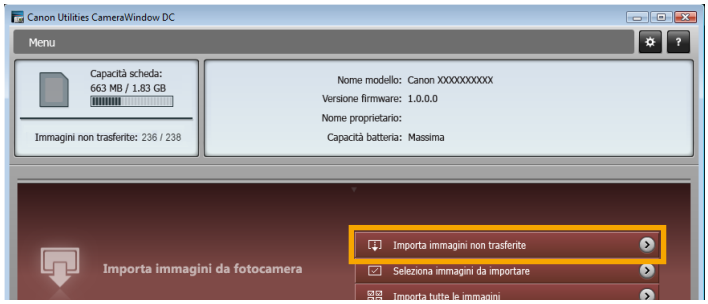

3 Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi fare clic su [Importa immagini non trasferite].

- Solo le immagini non trasferite al computer verranno importate.
- Se si è utilizzata la funzione GPS logger, anche i file log verranno importati.

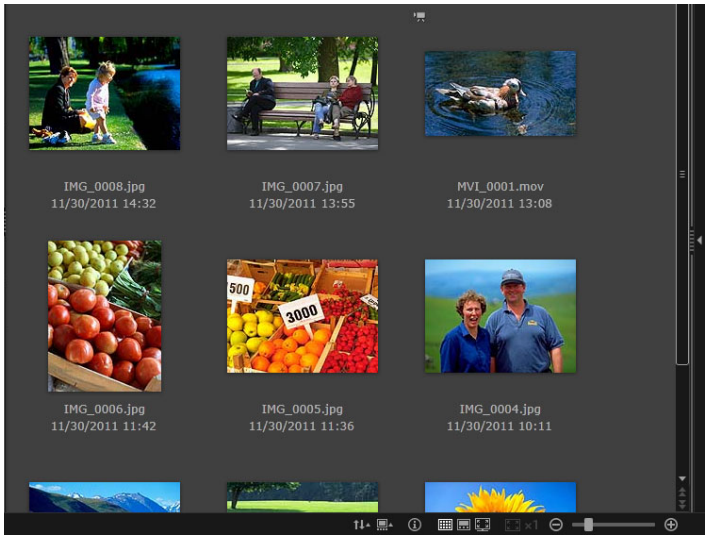

4 Dopo l'importazione, fare clic su [OK] nella schermata visualizzata e chiudere CameraWindow.

Le immagini importate vengono ora visualizzate nella finestra principale di ImageBrowser EX.

- All'avvio iniziale di ImageBrowser EX, viene visualizzata una schermata in cui specificare dove salvare le immagini importate. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scegliere la cartella di destinazione.
  - Per dettagli sulle preferenze in ImageBrowser EX, consultare il manuale *ImageBrowser EX Guida utente* (fornito in formato PDF).
- Se nella scheda di memoria sono presenti troppe immagini (più di 1.000), possono verificarsi problemi di importazione.
  In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per importare le immagini.
  Per istruzioni sull'importazione di immagini da un lettore di schede di memoria, vedere "Importazione di immagini dalle schede di memoria".
- L'importazione di filmati richiede più tempo, a causa delle maggiori dimensioni del file.
- Per i camcorder, i file che superano i 4 GB o i filmati di durata maggiore di 1 ora vengono suddivisi e registrati come più file. Quando vengono rilevati questi file e si chiude CameraWindow, viene visualizzato un messaggio. È possibile fare clic su [Sì] per unire i file.

5 Spegnere fotocamera o camcorder.

Windows

- **L'importazione di filmati mediante le funzioni di importazione integrate di Windows 7 può impedirne la visualizzazione in ImageBrowser EX. Utilizzare invece CameraWindow per l'importazione.**
- **In alcune versioni di Windows, è possibile che CameraWindow non venga avviato, anche quando si collega la fotocamera o il camcorder. In questo caso, fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Tutti i programmi' → 'Canon Utilities' → 'CameraWindow' → 'CameraWindow'.**

Mac OS

- **Se CameraWindow non viene avviato anche quando si collega la fotocamera, fare clic sull'icona dock di 'CameraWindow'.**

Elementi dello schermo

- Schermata menu
- Finestra principale

Schermata menu

1 Dettagli fotocamera/camcorder
Identifica il modello di fotocamera/camcorder e mostra la capacità di memoria residua.

2 [Importa immagini da fotocamera]
Consente di avviare il processo di importazione nel computer delle immagini della fotocamera o del camcorder.

3 [Organizza immagini fotocamera]
Consente di avviare il processo di protezione, rotazione o eliminazione delle immagini della fotocamera o del camcorder.

4 [Impostazioni della fotocamera]
Consente la configurazione delle impostazioni della fotocamera o del camcorder. Le impostazioni configurabili includono:
- Registrazione delle informazioni ID viso (31)
- Configurazione di siti Web di condivisione

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Personalizzazione del funzionamento di CameraWindow

Accedere alle preferenze del programma facendo clic sul pulsante nella parte superiore destra dello schermo. In questa schermata, è possibile modificare la schermata di avvio, le impostazioni di importazione automatica, la cartella di destinazione per il salvataggio delle immagini e altre impostazioni per agevolare l'utilizzo di CameraWindow.

Finestra principale

Per accedere a questa schermata, fare clic su [Importa immagini da fotocamera] nella schermata menu e quindi fare clic su [Seleziona immagini da importare]. In caso contrario, fare clic sulla schermata menu [Organizza immagini fotocamera] seguito da [Organizza immagini].

1 Consente di tornare alla schermata menu.

2 **Visualizzazione albero**
Le immagini nella fotocamera o nel camcorder corrispondenti alla condizioni selezionate qui vengono visualizzate sulla destra.

3 **Barra di controllo del browser**
Impostazioni che regolano la visualizzazione dell'area del browser.
La visualizzazione varia a seconda delle voci della schermata menu selezionate.

4 **Area del browser**
Le immagini non importate vengono etichettate con un'icona. Mostra le immagini selezionate su uno sfondo blu.

- I pulsanti riportati variano a seconda del modello di fotocamera o camcorder.

Barra di controllo del browser



1 Consente di mostrare/nascondere data e ora di scatto e il nome file sotto le immagini (in modalità di visualizzazione miniature).

2 Consente di modificare la dimensione delle miniature (in modalità di visualizzazione miniature).

3 Consente di cambiare modalità di visualizzazione.

Modalità miniature
Consente di visualizzare le miniature di più immagini.

Modalità anteprima
Per passare alla visualizzazione anteprima è anche possibile fare doppio clic su un'immagine.

Schermo intero

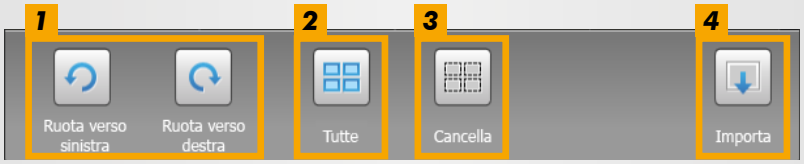

1 Consente di ruotare le immagini selezionate di 90° a destra o a sinistra.

2 Consente di selezionare tutte le immagini.

3 Consente di annullare la selezione delle immagini.

4 Consente di importare le immagini selezionate nel computer.

- Le diverse opzioni sono mostrate mentre vengono organizzate le immagini nella fotocamera (78).

Opzioni di importazione delle immagini

- Importazione delle immagini selezionate
- Importazione di tutte le immagini

Importazione delle immagini selezionate

Per importare le immagini desiderate della fotocamera o del camcorder, attenersi alla procedura seguente:

Per accedere a questa schermata per scegliere le immagini da importare, fare clic su [Importa immagini da fotocamera] nella schermata menu e quindi fare clic su [Seleziona immagini da importare]. Selezionare le immagini da importare e fare clic su [Importa] per avviare l'importazione delle immagini nel computer.

Importazione di tutte le immagini

Per importare tutte le immagini della fotocamera o del camcorder, attenersi alla procedura seguente:

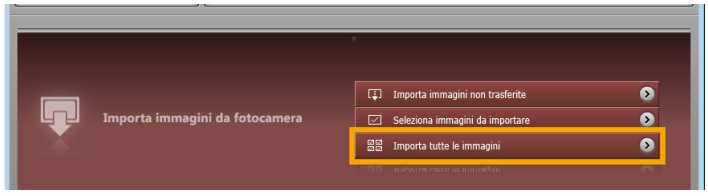
Importa immagini da fotocamera
Importa immagini non trasferite
Seleziona immagini da importare
Importa tutte le immagini

Nella schermata menu fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi fare clic su [Importa tutte le immagini].

Organizzazione delle immagini della fotocamera

Per accedere a questa schermata per organizzare le immagini nella fotocamera o nel camcorder, fare clic su [Organizza immagini fotocamera] nella schermata menu di CameraWindow e quindi fare clic su [Organizza immagini]. È possibile visualizzare le immagini in una cartella in modalità miniature selezionando la cartella desiderata nell'area di visualizzazione albero. Visualizzazione delle miniature nell'area del browser.

Barra di controllo del browser

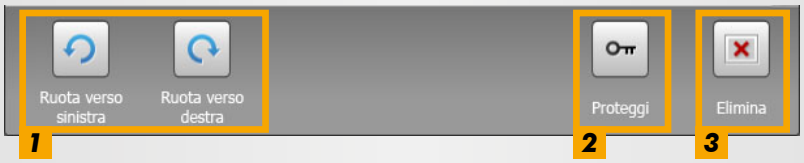

1 Consente di ruotare le immagini selezionate di 90° a destra o a sinistra.

2 Consente di proteggere le immagini selezionate o di annullare la protezione.

3 Consente di eliminare le immagini selezionate.

Facendo clic su [Elimina] verranno eliminate le immagini selezionate dalla fotocamera o dal camcorder. Prestare attenzione quando si eliminano le immagini poiché le immagini eliminate non possono essere ripristinate.

Trasferimento delle informazioni identificative (solo fotocamere compatibili con ID viso)

Le informazioni identificative immesse in ImageBrowser EX possono essere utilizzate da fotocamere che supportano ID viso per identificare le persone fotografate.

Viene visualizzata una schermata che consente di configurare la sincronizzazione automatica delle informazioni identificative se si collega una fotocamera e quest'ultima o il computer contiene questo tipo di informazioni. Se si preferisce che la schermata di sincronizzazione non venga visualizzata ogni volta che CameraWindow è avviato, annullare l'opzione [Sincronizza automaticamente].

Ottimizzazione delle informazioni identificative nelle fotocamere

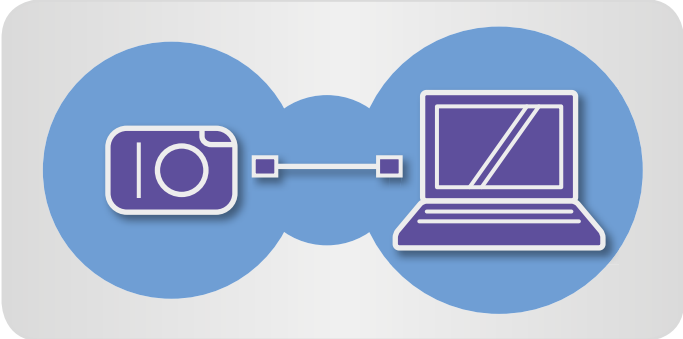

1 Collegare la fotocamera al computer per accedere a CameraWindow.

- Per dettagli, vedere i passaggi 1–2 in "Importazione di immagini con CameraWindow".

2 Quando viene visualizzato un messaggio relativo all'ottimizzazione delle informazioni identificative della fotocamera, fare clic su [Sì].

Modifica manuale delle informazioni identificative nelle fotocamere

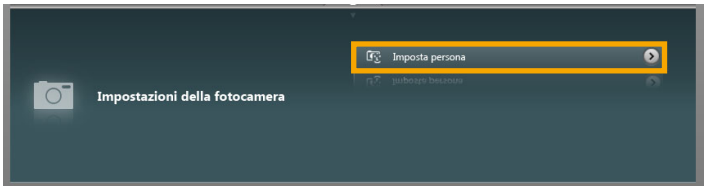

1 Nelle schermata menu, fare clic su [Impostazioni della fotocamera], quindi fare clic su [Imposta persona].

Scegliere se sincronizzare automaticamente le persone aggiunte al computer con la fotocamera. (Vedere la guida per i dettagli)
Sincronizza automaticamente
Se si deseleziona questa casella, è possibile selezionare manualmente le persone da sincronizzare.
Fotocamera
Computer
xxxxx
Numero di persone (4/12)
Elimina
OK
Annulla

2 Annullare [Sincronizza automaticamente].

Ora è possibile selezionare e modificare manualmente le informazioni personali.

Impostazione delle preferenze

➤ Configurazione delle impostazioni delle preferenze

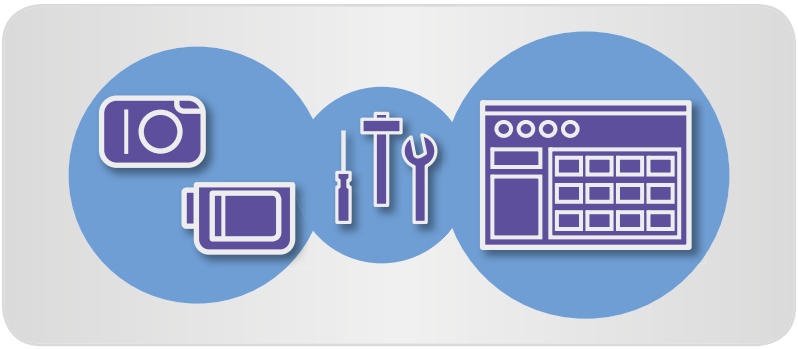

Configurazione delle impostazioni delle preferenze

Fare clic su la schermata menu in alto a destra.

Importazione automatica delle immagini all'avvio di CameraWindow

Per impostare CameraWindow per l'importazione automatica delle immagini all'avvio del programma, attenersi alla procedura seguente:

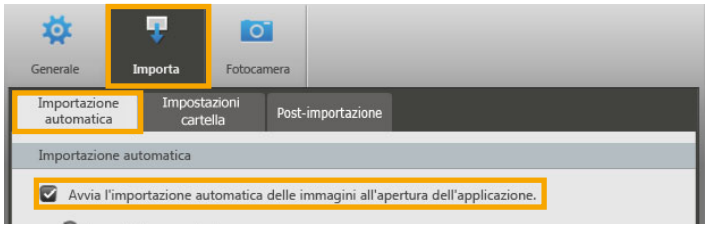

1 **Nella schermata delle preferenze, fare clic sulla scheda [Importa].**

2 **Nella scheda [Importazione automatica] scegliere [Avvia l'importazione automatica delle immagini all'apertura dell'applicazione.].**

Modifica della cartella di destinazione

- Per impostazione predefinita, le immagini importate con CameraWindow vengono salvate nella cartella ‘Immagini’.

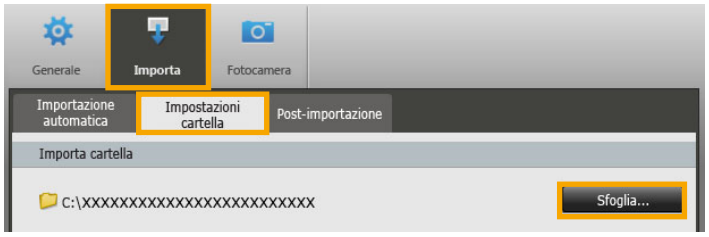

1. **Nella schermata delle preferenze, fare clic sulla scheda [Importa].**
2. **Nella scheda [Impostazioni cartella] fare clic su [Sfoglia], specificare la destinazione nella schermata successiva.**

Modifica del programma avviato dopo l’importazione

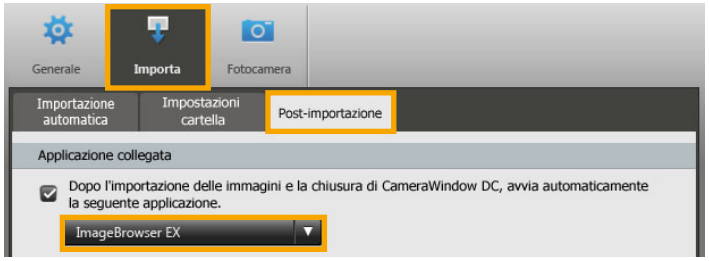

1. **Nella schermata delle preferenze, fare clic sulla scheda [Importa].**
2. **Nella scheda [Post-importazione] fare clic su ▼ e scegliere il programma da avviare dopo l’importazione dell’immagine.**

Modifica del nome del proprietario della fotocamera

Per modificare il nome del proprietario della fotocamera collegata, attenersi alla procedura seguente:

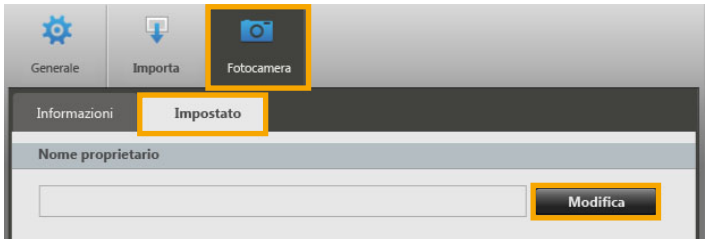

1. **Nella schermata delle preferenze, fare clic sulla scheda [Fotocamera].**
2. **Nella scheda [Impostato] fare clic su [Modifica] e immettere il nuovo nome nella casella.**
3. **Fare clic su [Imposta].**

Indice

Importazione di immagini

"Importare immagini da altre fotocamere o camcorder"
"Importare le immagini selezionate"

Altre operazioni

"Regolare il funzionamento di software e fotocamera"

Ricerca di termini in questo manuale

Questo manuale può essere letto mediante Adobe Reader. Per trovare termini o espressioni specifiche, è possibile utilizzare le funzioni di ricerca di Adobe Reader.

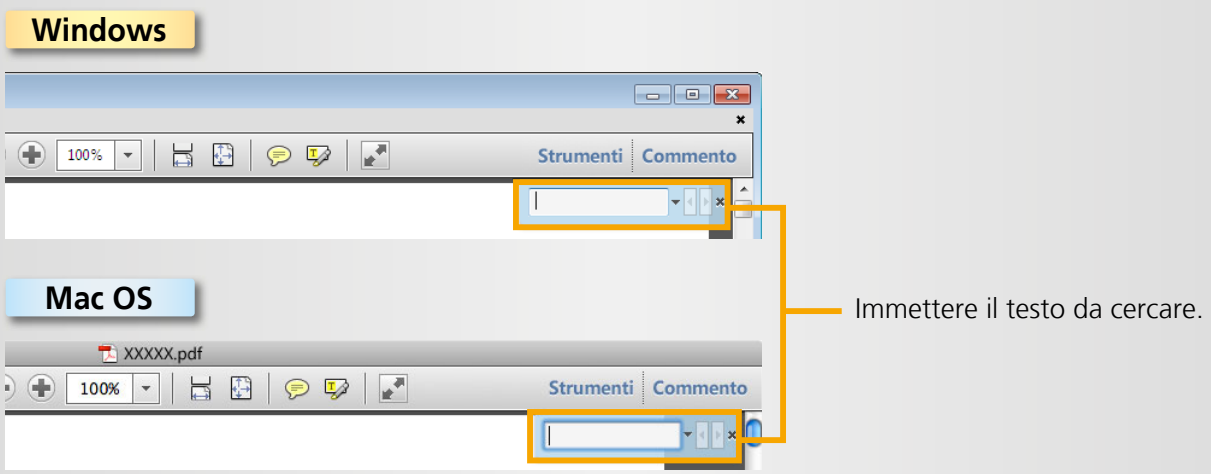

Disinstallazione

Disinstallare i programmi quando non sono più necessari o quando è necessario reinstallarli per risolvere problemi software:

- **L'attività seguente richiede diritti di amministratore.**

Mac OS

- **Se qualsiasi cartella contenuta nella cartella del programma contiene immagini importate, prestare attenzione a non trascinare tali immagini nel cestino insieme alla cartella del programma.**

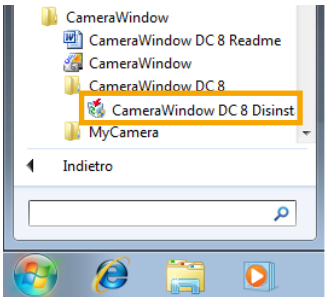

Windows

1 **Fare clic sul menu 'Start' e scegliere 'Tutti i programmi' o 'Programmi', quindi selezionare 'Canon Utilities' → 'CameraWindow DC 8' → 'CameraWindow DC 8 Disinstalla'.**

Viene avviato il processo di disinstallazione e CameraWindow viene rimosso dal computer.

Mac OS

1 **Trascinare nel 'Cestino' la cartella 'CameraWindow' (dalla cartella 'Applicazioni' in 'Canon Utilities').**

2 **Svuotare il cestino.**

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

- Struttura cartelle
- Contenuti cartelle

Struttura cartelle

Le cartelle per i file utilizzati dal software descritto in questo manuale sono le seguenti:

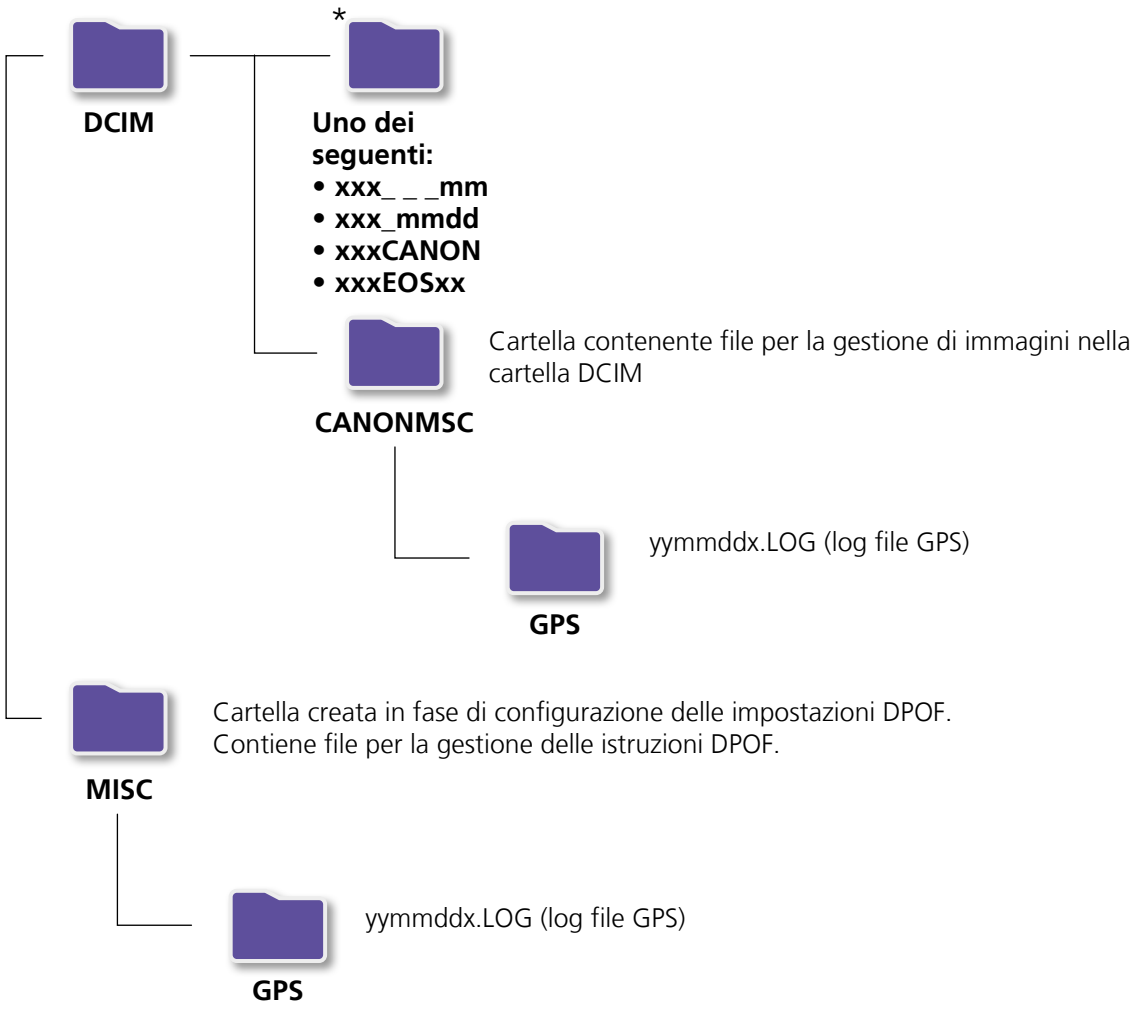

- xxx: numeri nell'intervallo 100–999; mm: mese dello scatto; dd: giorno dello scatto.
- Nei nomi dei log file GPS (nella cartella 'GPS'), yy rappresenta le ultime due cifre dell'anno.
- *Tutte le cartelle diverse da queste possono contenere file di gestione delle immagini. Non aprire o eliminare queste cartelle.
- Alcuni formati di immagine potrebbero non essere supportati dalla fotocamera o dal camcorder in uso, pertanto alcune di queste cartelle potrebbero non essere create.

Contenuti cartelle

Nome file	Tipo di file
IMG_xxxx.JPG	File di immagine in formato JPEG
_MG_xxxx.JPG	File di immagine JPEG acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
IMG_xxxx.CR2	File di immagine in formato RAW
_MG_xxxx.CR2	File di immagine RAW acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
IMG_xxxx.CRW	File di immagine in formato RAW
_MG_xxxx.CRW	File di immagine RAW acquisiti nella gamma del colore RGB di Adobe
xxxx.TIF	File di immagine RAW acquisiti con fotocamere EOS-1D o EOS-1Ds
ST□_xxxx.JPG	File di immagine acquisiti in modalità Unione Guidata
MVI_xxxx.MOV	File filmato
MVI_xxxx.AVI	File filmato
MVI_xxxx.MP4	File filmato
MDG_xxxx.MOV	File di filmati in modalità Diario
MDG_xxxx.MP4	File di filmati in modalità Diario

- xxxx rappresenta una stringa di quattro lettere o numeri.
- □ nei set di immagini acquisite in modalità Unione Guidata rappresenta una lettera, partendo da A.

Risoluzione dei problemi

- Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi
- Problemi e soluzioni

Risolvere i problemi software in base a quanto descritto in questa sezione.

Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi

In caso di problemi, verificare innanzitutto i seguenti punti:

- Il computer soddisfa i requisiti di sistema?
  Fare riferimento ai requisiti di sistema riportati nella guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
- La fotocamera o il camcorder è collegato correttamente al computer?
  Per istruzioni sul collegamento, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
  Verificare inoltre di utilizzare il cavo corretto e che sia inserito saldamente.
- La fotocamera o il camcorder e il computer sono pronti a inviare o ricevere dati?
  Alcuni modelli di fotocamera o camcorder devono essere in modalità di riproduzione perché sia possibile inviare o ricevere dati da un computer. Per dettagli, consultare la guida dell'utente della fotocamera o del camcorder.
- La batteria è sufficientemente carica?
  Quando si utilizza una fotocamera o un camcorder alimentato a batteria, assicurarsi che sia presente una carica sufficiente.
  Quando si collega una fotocamera o un camcorder al computer, è possibile conservare la carica della batteria utilizzando un kit adattatore CA o un adattatore compatto CA (acquistabile separatamente, a seconda del modello).

Problemi e soluzioni

In caso si verifichino i problemi seguenti, provare le soluzioni suggerite.

- Impossibile trovare le immagini importate.

  Windows **Mac OS**

  Vedere "Modifica della cartella di destinazione" e verificare dove vengono salvate le immagini.

- Quando la fotocamera o il camcorder viene collegato al computer con il cavo interfaccia, viene visualizzata la finestra 'Installazione guidata nuovo hardware'.

  Windows

  Fare clic su 'Annulla' per chiudere la procedura guidata e scollegare temporaneamente la fotocamera o il camcorder dal computer. Provare a risolvere il problema facendo riferimento a "Suggerimenti iniziali di risoluzione dei problemi" nella pagina precedente.

- Fotocamera o camcorder non rilevato, finestra di dialogo degli eventi/AutoPlay/Device Stage non visualizzata, immagini non importate (quando la fotocamera o il camcorder viene collegato al computer mediante un cavo interfaccia).

  Windows

  È possibile che la fotocamera o il camcorder sia stato riconosciuto erroneamente come un altro dispositivo. Disinstallare il dispositivo come illustrato di seguito:

L'attività seguente richiede diritti di amministratore.

1 **Accedere a 'Gestione dispositivi'.**

Windows 8:

Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'angolo inferiore sinistro e scegliere 'Gestione dispositivi'.

Windows 7:

Fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Sistema e sicurezza' → 'Sistema' → 'Gestione dispositivi'.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Sistema e manutenzione' → 'Gestione dispositivi'.

Windows XP:

Fare clic sul pulsante 'Start' e scegliere 'Pannello di controllo' → 'Prestazioni e manutenzione' → 'Sistema'. Nella scheda 'Hardware', fare clic su 'Gestione periferiche'.

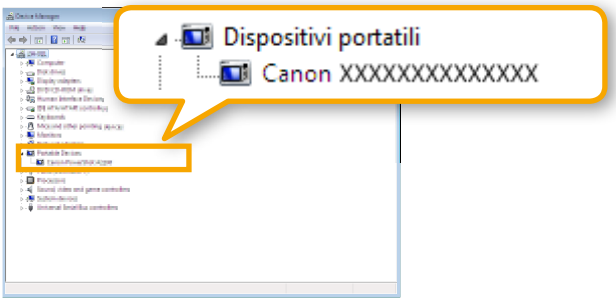

2 **Fare clic su '+' accanto ad 'Altri dispositivi', 'Dispositivi portatili' o 'Dispositivi di imaging'.**

Il modello di fotocamera o camcorder o 'Canon Camera' verrà elencato in queste categorie se il dispositivo è stato erroneamente riconosciuto come un altro dispositivo.

- Il problema può essere causato da altri fattori se 'Altri dispositivi', 'Dispositivi portatili' o 'Dispositivi di imaging' non è elencato o se il modello di fotocamera o camcorder o 'Canon Camera' non è elencato. Andare al passaggio 5 e provare un'altra soluzione o riprovare più tardi.

3 **Fare clic con il pulsante destro sul nome del modello di fotocamera o camcorder o su 'Canon Camera' e selezionare 'Disinstalla'.**

4 **Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su 'OK'.**

Se applicabile, eliminare tutte le istanze del modello di fotocamera o di camcorder o 'Canon Camera' elencati in 'Altri dispositivi', 'Dispositivi di imaging', o entrambe le categorie.

5 **Chiudere 'Gestione dispositivi' e 'Proprietà di sistema'.**

CameraWindow Guida utente

1. La riproduzione non autorizzata di questo manuale, interamente o in parte, non è consentita.
2. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
3. Le illustrazioni e le riproduzioni di schermate contenute nel presente manuale possono differire leggermente dai prodotti reali.
4. Fermo restando quanto sopra, Canon non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo di questo software.

© CANON INC. 2014